

SESAME

Manuel de l'utilisateur



Index

Consignes importantes de sécurité	3
Utilisation de l'appareil	3
Introducción	4
Contenu de la boîte	5
Connexions	6
Configuration	7
Configurer la connexion WiFi	7
Configurer SESAME dans « Honoa »	8
<i>Licences</i>	9
Mode de fonctionnement	11
Entretien	12
Réinitialisation	12
Comportement des LED	13
Notes	15
Données réglementaires	16
Déclaration de conformité UE	16

Consignes importantes de sécurité



Débrancher l'alimentation quand vous procédez à l'installation ou à la réparation de l'appareil.

Conformément à la directive européenne basse tension, on informe des exigences suivantes :

- Pour les appareils branchés en permanence, un dispositif de connexion facilement accessible devra être intégré au câblage.
- Ce système ne doit être installé que par un personnel qualifié possédant une expérience dans les portes de garage automatiques et une connaissance des règles européennes sur le sujet.
- Le manuel d'utilisation de cet appareil devra toujours demeurer en possession de l'utilisateur.
- La fréquence de travail du récepteur n'interfère en aucune manière avec les systèmes à télécommande 868 MHz.

Utilisation de l'appareil

Cet appareil est conçu pour l'automatisation de portes de garage selon la description générale. Il n'est pas garantie pour des utilisations autres. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des appareils sans préavis.

Introducción

Avec SESAME, outre son ouverture et sa fermeture de n'importe quel endroit, vous pouvez connaître à tout moment l'état de votre porte.

- Dispositif destiné au contrôle d'une porte résidentielle depuis un téléphone portable.
- Se branche sur l'armoire de commande VERSUS M8NF.
- Prend en charge jusqu'à 10 utilisateurs différents (licences).
- Licences renouvelables chaque 5 ans.
- Compatible avec n'importe quel routeur via WiFi.
- Comprend un site Internet pour aider à détecter et résoudre les problèmes.

Prestations :

- Connaître à tout moment l'état de votre porte.
- Ouvrir et fermer la porte de n'importe où. Recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un entre ou sort de votre domicile.
- Informe du niveau de batterie faible des dispositifs de sécurité.



Vous pouvez voir des vidéos du fonctionnement et de l'installation du dispositif sur :

www.jcm-tech.com/es/JCM/sesame-es/


Contenu de la boîte



Licences : servent à mettre en service les utilisateurs de l'application mobile. Les licences sont renouvelées tous les 5 ans. Si vous avez besoin de plus de licences, veuillez contacter votre distributeur.

Connexions

Connectez le dispositif SESAME à votre armoire de commande M8NF ou KEEROLL (connecteur RJ-45). Le voyant LED « Status » (État) doit clignoter en vert et le voyant LED « Network » (Réseau) en rouge, indiquant que le dispositif est à configurer.

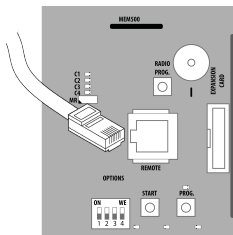

Configuration

Une fois branché correctement, le dispositif doit être configuré.


Configurer la connexion WiFi

1. Sur votre téléphone portable : Configuration -> WiFi & réseaux-> WiFi (**cherchez : SESAME_XXXXXXXXXX**, aucun mot de passe nécessaire).

2. Configurez la connexion **SESAME_XXXXXXXXXX** : le site Internet de configuration s'affiche alors directement (dans le cas contraire, accédez à **192.168.4.1** dans votre navigateur) :

• 2.1. Cherchez le Wi-Fi de votre domicile (le signal doit être « **Good** » ou « **Poor** » pour un fonctionnement optimal), puis saisissez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi.

• 2.2. Attendez que les trois voyants LED passent au vert fixe, indiquant que la connexion au réseau Wi-Fi s'est réalisée correctement. Cette opération peut prendre jusqu'à une minute.



WiFi OK

Configurer SESAME dans « Honoa »


Une fois le Wi-Fi configuré, vous pouvez ajouter le dispositif dans l'application mobile « Honoa » de JCM Technologies, S.A.

Si vous n'avez pas « Honoa » sur votre portable, téléchargez l'application.




Il convient d'ouvrir la session pour entrer dans l'application. Si vous n'avez pas de compte, enregistrez-vous.

Dans l'application, appuyez sur « NOUVEAU DISPOSITIF ». Scannez le code QR du dispositif SESAME ou tapez le code d'activation.

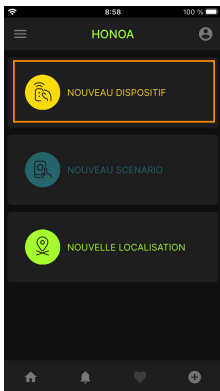


Saisissez les informations dans les champs « Dispositif » (ex. Sesame), « Lieu » (ex. Garage) et « Ville » (ex. Barcelona), puis appuyez sur « SAUVEGARDER ». Le dispositif est désormais ajouté à l'application.


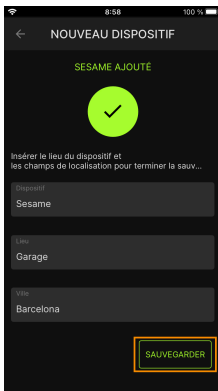


Licences

Une fois le dispositif ajouté dans l'application « Honoa », il convient d'indiquer un numéro de licence pour pouvoir l'utiliser.



 **La boîte contient 2 licences.**
Si vous avez besoin de plus de licences, veuillez contacter votre distributeur.

Appuyez sur « GARAGE » (Lieu), puis sur « LICENCE » dans le dispositif SESAME.

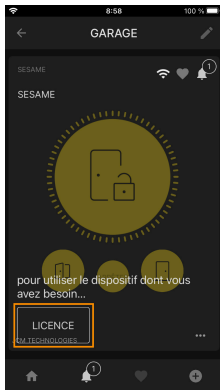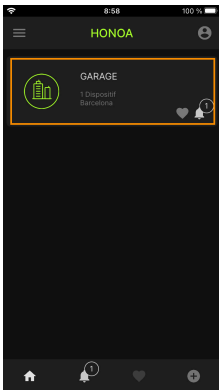


Scannez le code QR de la licence ou tapez-le manuellement.

Appuyez sur « SAUVEGARDER ».

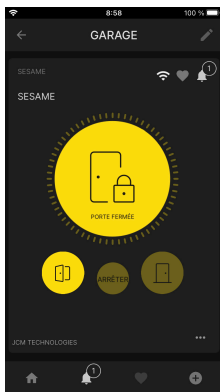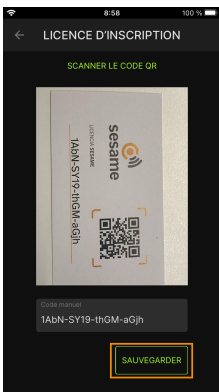


Mode de fonctionnement

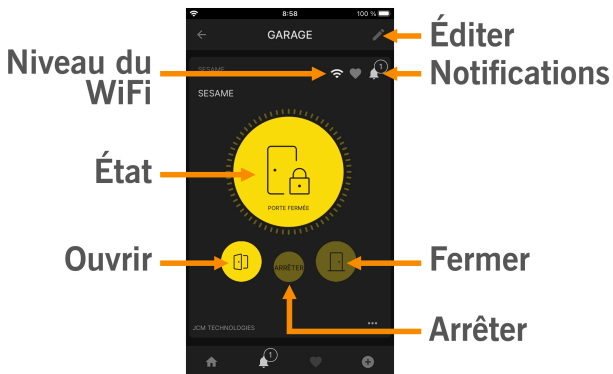

Entretien

Réinitialisation

Si vous changez de réseau Wi-Fi ou le mot de passe, procédez à une réinitialisation. Pour réinitialiser, appuyez sur WPS/RESET pendant 10 secondes. La LED «Status» passe au vert fixe, tandis que les LED «Network» et «Internet» clignent en rouge. Relâchez le bouton dès que «Internet» s'éteint et «Network» passe au rouge fixe.

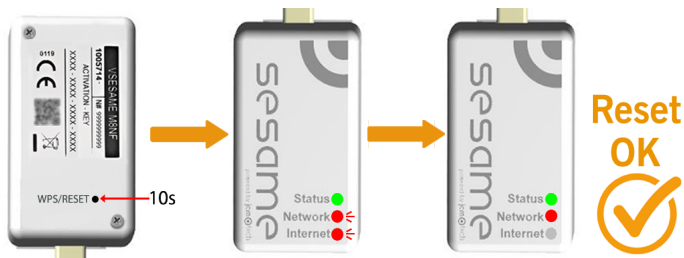

Comportement des LED



Éteint
























Fixe



Clignote

État	État LED	LED réseau	LED Internet	Action
Hors tension				-
Démarrage				ATTENDRE Utiliser le site web inclus ou le WPS pour configurer la connectivité
Configuration wi-fi				
Expiration configuration wi-fi				RÉINITIALISER L'APPAREIL
Connexion wi-fi				ATTENDRE
Erreur wi-fi				MOT DE PASSE WI-FI ERRONÉ VÉRIFIER LE ROUTEUR (WI-FI)
Connexion Internet				ATTENDRE

Erreur Internet				VÉRIFIER LE ROUTEUR (INTERNET)
Connexion aux services				ATTENDRE
Erreur connexion				APPELER LE SUPPORT TECHNIQUE
Prêt				-
En communication				-
Réinitialisation				Laisser le bouton de réinitialisation enfoncé
Mise à jour				ATTENDRE

Données réglementaires

Déclaration de conformité UE

Le fabricant **JCM TECHNOLOGIES, SAU** déclare que le produit **SESAME** satisfait aux exigences fondamentales de la Directive RED 2014/53/UE et de la Directive RoHS 2011/65/UE.

Voir page web <https://www.jcm-tech.com/fr/declarations-fr/>

JCM TECHNOLOGIES, SAU
C/ COSTA D'EN PARATGE, 6B
08500 VIC (BARCELONA)
ESPAGNE

UM_3201240_SESAME_FR_Rev02

