



BLUE OPENWAY

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Systemnutzung	3
Einleitung	4
Installation	5
Konfiguration	6
Verifizierung	9
Problemlösungen	11
Technische Daten	12
Daten	12
EU-Konformitätserklärung	12

Wichtige Sicherheitshinweise



Trennen Sie die das Gerät immer von der Spannungsversorgung, bevor Sie es installieren oder reparieren.

In Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie informieren wir Sie über folgende Anforderungen:

- Ist das Gerät ständig verbunden, muss es mit einem leicht zugänglichen Verbindungsstück angeschlossen sein.
- Dieses Gerät sollte nur von Fachpersonal, mit Kenntnissen der relevanten Europäischen Richtlinien und Erfahrung mit automatisierten Türen / Toren installiert werden.
- Die Betriebsanleitung muss immer griffbereit sein.
- Die Betriebsfrequenzen der Empfänger verursachen keine Störungen an 868 MHz Fernbedienungssystemen.

Systemnutzung

Dieses Gerät wurde für die Benutzung an Türen / Toren entwickelt. Es ist nicht für die direkte Aktivierung anderer Geräte bestimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorwarnung oder Vorankündigung, Änderungen an der Spezifikation des Gerätes vorzunehmen.

Einleitung

Mit **BLUE OPENWAY** werden die Zugangskontrolle mit Öffnung per Bluetooth **BLUE OPENER** und der elektronische Zylinder mit Öffnung per Bluetooth **BLUE OPENHAND** zu Online-Geräten.

BLUE OPENER und **BLUE OPENHAND** übertragen mit einer Online-Verbindung per WiFi die aufgezeichneten Ereignisse über **BLUE OPENWAY** in die Cloud und ermöglichen so die Fernverwaltung der Geräte.



Videos zur Funktionsweise und Installation finden Sie hier:

www.jcm-tech.com/de/JCM/blue-de

Installation

BLUE OPENWAY in der Nähe der fernzuverwaltenden Geräte (max. 10 Meter) und da, wo es WiFi-Abdeckung gibt, anbringen.

BLUE OPENWAY an DC 5 V/500 mA anschließen. Das in der Schachtel enthaltene Netzteil verwenden.



Für die Konfiguration müssen Sie auf das Gerät zugreifen können.


Konfiguration

Nach dem richtigen Anschluss muss das Gerät konfiguriert werden.


Für die Konfiguration des **BLUE OPENWAY** muss im Mobilgerät die Anwendung „**BlueOpen**“ installiert sein.



Für den Zugriff auf die Anwendung ist eine Anmeldung erforderlich. Registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Konto haben. Innerhalb der Anwendung das Dropdown-Menü öffnen und auf „Blue Openways“ klicken.

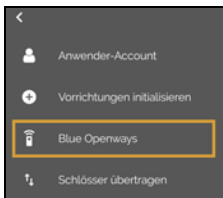

Die Taste „+“ drücken und BLUE OPENWAY einen Namen zuweisen (z. B.: Gateway HOME).

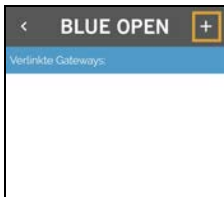

Stromversorgung ausschalten und erneut einschalten. Auf „Fortsetzen“ drücken, wenn die LED abwechselnd blau und rot blinkt. Dieser Vorgang dauert ca. eine Minute und endet automatisch.



Das gewünschte WiFi-Netz wählen und das Passwort eingeben.
„Initialisieren“ drücken.



The screenshot shows the 'BLUE OPEN' app interface. At the top, there is a header with a back arrow, the text 'BLUE OPEN', and a plus sign. Below the header, the text 'WLAN-Netzwerk für den Gateway-Anschluss auswählen' is displayed. A dropdown menu shows 'JCMGuest' with a downward arrow. Below that, the text 'WLAN-Passwort:' is followed by a password input field containing seven dots and a toggle icon. At the bottom, there is a large black button with the white text 'Initialisieren'.




The screenshot shows the 'BLUE OPEN' app interface. At the top, there is a header with a back arrow, the text 'BLUE OPEN', and a plus sign. Below the header, there is a blue bar with the text 'Verlinkte Gateways:'. Underneath, the text 'Gateway HOME' is displayed. The rest of the screen is empty.

Verifizierung



Es ist notwendig, eine Internetverbindung zu haben und mindestens ein BLUE OPENWAY oder BLUE OPENHAND in der App konfiguriert zu haben.

Zur Überprüfung des einwandfreien Betriebs von **BLUE OPENWAY** die Anwendung im Mobiltelefon öffnen und die Konfigurationstaste des gewünschten Geräts drücken. Die Taste „Über Fernbedienung öffnen“ drücken

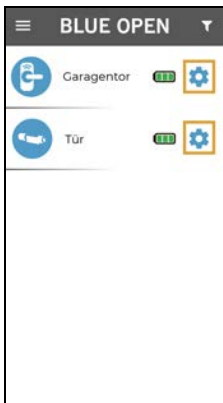

Das ausgewählte Gerät wird fernaktiviert.



Zur Fernaktivierung ist es nicht notwendig, dass das Gerät in der Anwendung aktiviert ist (wenn es sich nicht in Bluetooth-Reichweite befindet, erscheint es inaktiv).

Bei einem Fehler:



Prüfen, ob **BLUE OPENWAY** mit Strom versorgt wird, eine gute WiFi-Abdeckung hat und sich die Geräte in seiner Reichweite befinden (max. 10 m).

Problemlösungen

F: Wie groß darf die maximale Entfernung zwischen dem Gerät und BLUE OPENER/ OPENHAND sein?

A: Ohne Hindernisse bis zu 10 Meter.

F: Kann ich meinem Konto mehr als einen BLUE OPENWAY hinzufügen?

A: Ja

F: Beim Klicken auf BLUE OPENWAY sehe ich die damit verbundenen Geräte. Was bedeuten die Werte „Signal“? Ist es normal, dass diese Werte negativ sind?

A: „Signal“ zeigt die Verbindung zwischen BLUE OPENWAY und dem daran angeschlossenen Gerät an. Je stärker das Signal, desto stärker die Verbindung. Ja, es ist normal, dass diese Werte negativ sind.

F: Beim Einschalten des Geräts blinken die LED.

A: Es besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einem anderen Benutzer zu paaren.

F: Kann ein BLUE OPENWAY mehr als einen Administrator haben?

A: Nein.

F: Benötige ich eine Internetverbindung auf meinem Mobiltelefon, um die Geräte mit BLUE OPENWAY zu aktivieren?

A: Ja.

Technische Daten

Parameter	Wert
Bluetooth-Reichweite	10m
Netz	WiFi 2.4G
EEE Standard	802.11 b/g/n
Verbindung	USB Type C
Spannungsversorgung	DC 5V/500mA
Abmessungen	104 x 70 x 26mm

Daten

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller **OMNITEC SYSTEMS S.L.** erklärt, dass das Produkt **BLUE OPENWAY** mit den relevanten grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU übereinstimmt.

Siehe Website <https://www.jcm-tech.com/de/klarungen/>

OMNITEC SYSTEMS S.L.

Ctra. N-II, Km.333, c\ Tamariz 9

50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza

ESPAÑA

UM_3201525_BLUE-OPENWAY_DE_Rev02

