



# BLUE PAD

Manual de Usuario



# Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
Accesorios .....	4
<b>Instalación</b> .....	<b>5</b>
Baterías .....	6
<b>Configuración</b> .....	<b>7</b>
Enlazar el teclado .....	7
Generar códigos .....	8
Gestionar códigos .....	9
<b>Funcionamiento</b> .....	<b>10</b>
<b>Mantenimiento</b> .....	<b>11</b>
Desemparejar el teclado .....	11
Reset a valores de fabrica .....	11
<b>Resolución de problemas</b> .....	<b>12</b>
Preguntas frecuentes: .....	12
<b>Notas</b> .....	<b>13</b>
<b>Datos técnicos</b> .....	<b>16</b>
Uso del equipo .....	16
<b>Datos reglamentarios</b> .....	<b>16</b>
Declaración de conformidad UE .....	16

# Introducción

El **BLUE PAD** es un teclado inalámbrico para activar vía Bluetooth un dispositivo BLUE OPENER o BLUE OPENHAND.





Puede ver vídeos de funcionamiento e instalación del equipo en: [www.jcm-tech.com/es/JCM/blue-es/](http://www.jcm-tech.com/es/JCM/blue-es/)

## Accesorios

Teclado x 1



Placa de montaje x 1

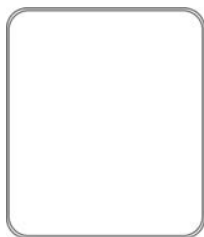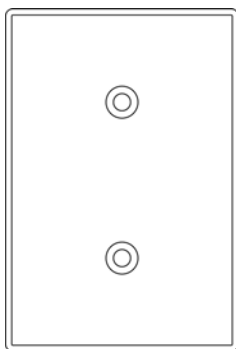

Cinta adhesiva doble cara x 1


Tornillos x 2

Tacos para pared x 2


# Instalación

- Si la superficie de montaje es plana y suave, por favor use la cinta de doble cara en el teclado. En este caso, la placa de montaje no es necesaria.
- Si la superficie de montaje no es correcta o desea instalar la placa de montaje, siga las siguientes instrucciones:

Dibuje las marcas de taladro de la placa de montaje de acuerdo a las medidas del teclado y realice los agujeros conforme a las marcas realizadas. Use los tacos en la pared poder atornillar la placa de montaje

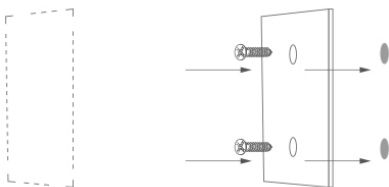


Pegue la cinta de doble cara en la parte trasera del teclado y después sobre la placa de montaje

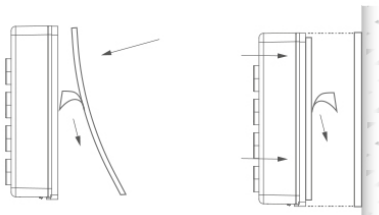

## Baterías

Quite el tornillo, presione la lengüeta y podrá retirar el portabaterías del interior.

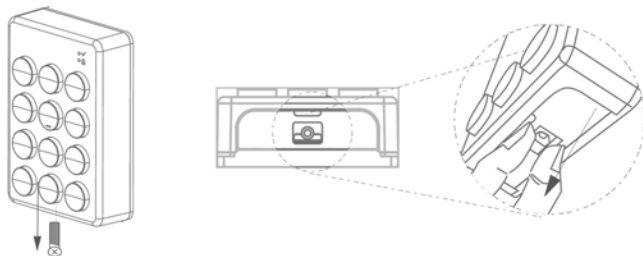


Coloque las 4 baterías tipo AAA respetando la polaridad y empuje de nuevo el portabaterías en el interior del teclado.

Vuelva a colocar el tornillo.

# Configuración

## Enlazar el teclado

Una vez instalado correctamente, el equipo se debe configurar. En la App "**Blue Open**" seleccione el botón de configuración del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND el cual se quiere activar con el BLUE PAD y pulsar "Teclado inalámbrico".

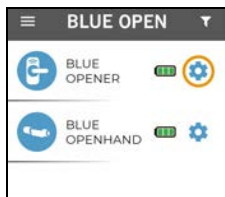

Si el dispositivo no ha sido enlazado antes, presione cualquier tecla para activarlo.

Si el dispositivo ya ha sido enlazado, presione **\*529#** para activar el modo pareo.


Seleccionar el dispositivo en la app para enlazar el teclado.



## Generar códigos

Una vez enlazado el teclado, generar códigos para activar el BLUE OPENER o BLUE OPENHAND enlazado.

En la App "**Blue Open**" seleccione el botón de configuración del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD y pulsar "Códigos personalizados".

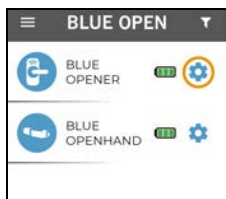

**Fecha de inicio y fecha fin:** Se puede marcar fecha de inicio y fecha de fin, solo en **Temporal**.

**Código:** introducir código entre 4 y 8 dígitos.

**Añadir periodicidad:** seleccionar días y horas.


Una vez introducidos los campos, pulsar "Generar" y dar un nombre al código.





## Gestionar códigos

Una vez se ha generado al menos un código, se pueden gestionar. En la App "**Blue Open**" seleccione el botón de configuración del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD y pulsar "Gestionar códigos".

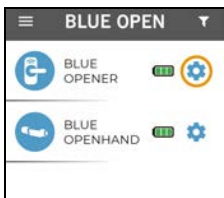

La app muestra el listado de códigos activos. Se puede eliminar un código pulsando en la papelera.



# Funcionamiento

Introducir un código seguido de "# " en el BLUE PAD.

Si el código es correcto, el LED se encenderá en verde durante 2 segundos y emitirá un pitido largo.

El dispositivo BLUE OPENER o BLUE OPENHAND enlazado se activa.

Si el código es incorrecto, el LED se encenderá en rojo durante 2 segundos y emitirá 4 pitidos cortos.


Si no se activa el dispositivo verificar:

- El código introducido sea correcto y esté dentro del uso horario
- Los dispositivos estén alimentados

# Mantenimiento

## Desemparejar el teclado


En la App "**Blue Open**" seleccione el botón de configuración del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND enlazado con el BLUE PAD y mantener pulsado "Teclado inalámbrico". Pulsar "SI".

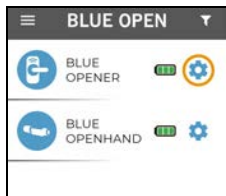

## Reset a valores de fabrica

Retirar la parte trasera de la carcasa del teclado

Presione el botón de reset durante 3 segundos hasta escuchar un pitido

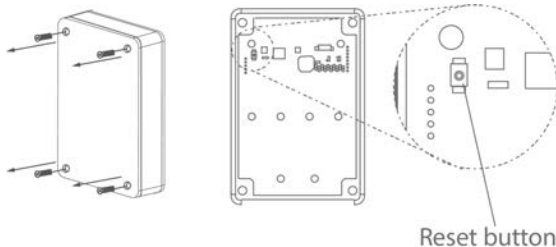

# Resolución de problemas

## Preguntas frecuentes:

**P: ¿Cuántos BLUE OPENER y BLUE OPENHAND se pueden enlazar a la vez?**

R: Solo 1

**P: ¿Cuál es el alcance máximo para activar el equipo?**

R: Hasta 10 metros, sin obstáculos.

**P: No puedo configurar mi BLUE OPENER / BLUE OPENHAND**

R: Solo el propietario del BLUE OPENER o del BLUE OPENHAND pueden configurar los dispositivos para que abran con el BLUE PAD.

**P: ¿Cuántos códigos se pueden generar?**

R: Hasta 150 códigos.

**P: Me da error al generar un código con periodicidad**

R: El dispositivo debe tener un BLUE OPENWAY emparejado para crear un código personalizado cíclico (Añadir periodicidad). Verificar que se está dentro del alcance Bluetooth y el equipo está alimentado.







## Datos técnicos

Parámetro	Valor
Dimensiones	67.7 x 96.3 x 29.9 mm
Baterías	4 pilas alcalinas AAA
Voltaje	3V
Consumo en reposo	<10 $\mu$ A

### Uso del equipo

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad por errores ni erratas.

## Datos reglamentarios

### Declaración de conformidad UE

La empresa **OMNITEC SYSTEMS S.L.** declara que el producto **BLUE PAD** cumple con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE y de la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Ver página web <https://www.jcm-tech.com/es/declaraciones/>

OMNITEC SYSTEMS S.L.

Ctra. N-II, Km.333, c\ Tamariz 9

50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza

ESPAÑA

UM\_3201821\_BLUE-PAD\_ES\_Rev00

