


mirilla digital digital door viewer



AYR[®]

758-A

¡ATENCIÓN!
NO PONGAS LAS PILAS
hasta que la mirilla esté
totalmente instalada en la puerta.

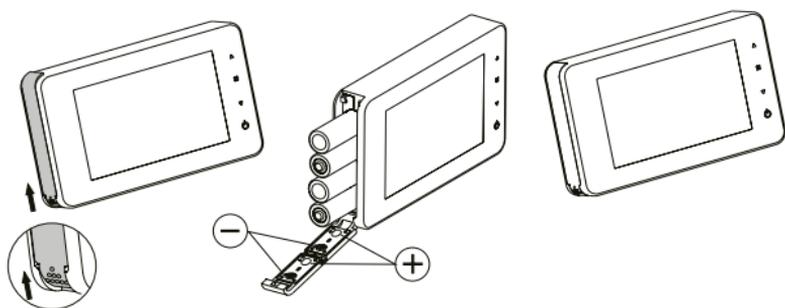

¡ATENCIÓN!



Asegúrate de montar la cámara-timbre con cuidado.

**NO DESMONTES LA CÁMARA
NO DOBLES O TIRES DEL CABLE**
de la cámara, podrías dañarlo.

MONTAJE CORRECTO


Para montar la cámara-timbre, primero desenrosca el tubo de fijación a la puerta y a continuación retira el papel protector del adhesivo 3M de la parte posterior (FIG.1).

A continuación sitúa la cámara sobre la parte exterior de la puerta asegurándote que queda fijada en posición vertical y con el timbre en la parte de abajo (FIG.2).

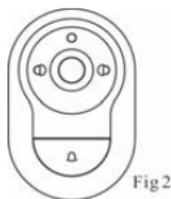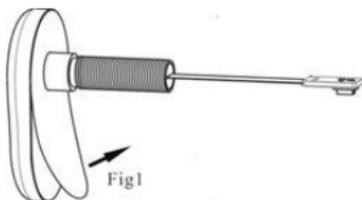

MONTAJE INCORRECTO

No coloques la cámara en la puerta sin pegarla con la etiqueta adhesiva 3M. Esto podría causar daños al cable ya que éste podría girar libremente (FIG.3).

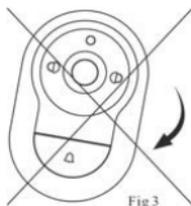


Indice

Manual de usuario

1. Contenido	5
2. Mirilla: instalación en la puerta	6
3. Baterías: instalación y cambio	7
4. Funciones de los botones	8,9
5. Instalación tarjeta memoria	10
6. Ajustes de la mirilla	11,12
7. Función de alarma	13
8. Guía rápida	14
9. Especificaciones	15

ATENCIÓN:


1. **LEA** este manual antes de utilizar el producto.
2. **CONSERVE** y utilice este manual.
3. **NO DESMONTE** el artículo. Esto anularía su garantía.
4. **BATERÍAS:** deshágase de las pilas usadas adecuadamente. No las queme ni las entierre. No las ingiera. No las recargue. Manténgalas fuera del alcance de los niños.
5. **NO CORTE** el envoltorio de las pilas con cuchilla para evitar estropear las baterías.
6. **CUALQUIER FACTOR ACCIDENTAL** como una descarga eléctrica o una inadecuada instalación o uso podría provocar la pérdida de la memoria en la tarjeta SD. Mantenga copias de esta información. No nos haremos responsables de estas pérdidas.

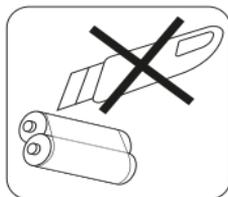

Antes de la Instalación:




Antes de la instalación, desatornille la placa de sujeción por la parte inferior del visor y retire el protector del adhesivo.

Asegúrese de que el grosor de la puerta en la parte donde va la mirilla tiene el grosor adecuado. Tenga en cuenta que en algunas puertas el grosor en el centro es diferente al del resto.

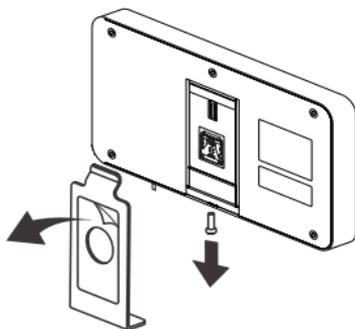

Contenido del embalaje:

- ① 1 Visor LCD
- ② 1 Tornillo de fijación
- ③ 4 Pilas AAA
- ④ 1 Placa soporte
- ⑤ 1 Cámara
- ⑥ 3 Tubos de fijación cámara
- ⑦ 1 Llave de apriete
- ⑧ 1 Tarjeta SD de 512 mb

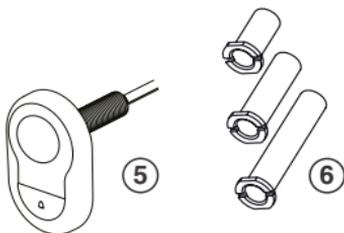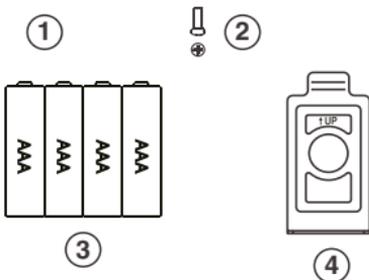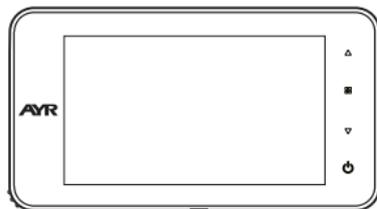

Mirilla digital 758-A

Instalación:

1. Retira el visor convencional de la puerta o perfora un agujero de 14 mm a la altura deseada. Despega la pegatina 3M de la parte posterior del timbre e insertalo desde el exterior procurando que la posición sea correcta. **Atención:** Es muy importante que despegues la etiqueta con el fin de que la cámara quede perfectamente fijada a la puerta (FIG. 1).
2. Coloca el soporte en el extremo de la cámara. Atornilla el tubo de fijación al casquillo roscado de la cámara y apriétalo. **Atención:** Asegura el casquillo fuertemente con la herramienta de apriete incluida. Asegúrate que la flecha del soporte indica hacia arriba (FIG. 2).

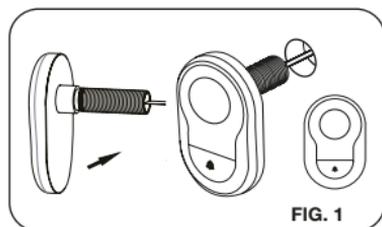


FIG. 1

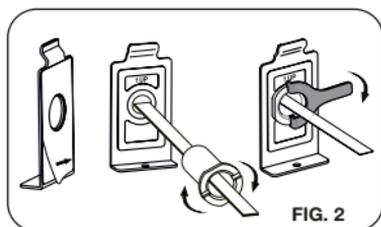


FIG. 2

3. Hay que colocar la tarjeta SD en su alojamiento situado en la parte trasera del visor antes de su montaje en la puerta. Para ello desliza hacia abajo la cubierta metálica (OPEN). Ábrela con cuidado e inserta la tarjeta. Cierra la cubierta y súbela hacia arriba para fijarla (LOCK). (FIG. 3)

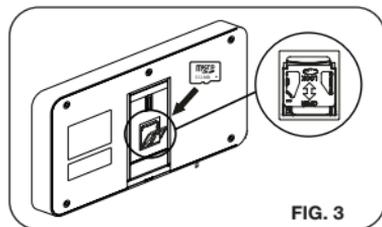


FIG. 3


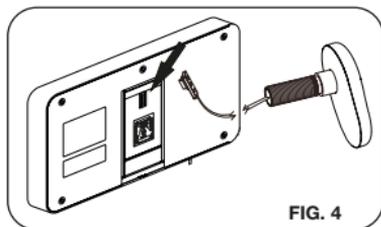


FIG. 4


4. Conecta el cable de la cámara en la posición correcta presionando hasta que quede totalmente introducido (FIG. 4). El cable sobrante debe quedar alojado en el alojamiento de la parte trasera del visor. **Atención:** es muy importante que el conector esté perfectamente conectado y en la posición indicada.

5. Coloca el visor sobre la parte superior del soporte y asegúralo mediante el tornillo de la parte inferior del visor (FIG.5).

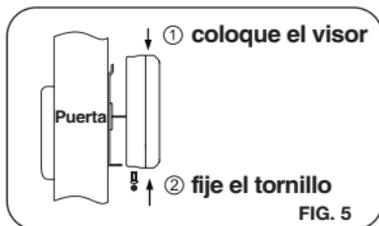

Instalación y cambio de las baterías:

1. Desliza la tapa hacia arriba y hacia afuera.
2. Coloca las pilas en la posición "+" y "-" como indica en la tapa.
3. Cierra la tapa.

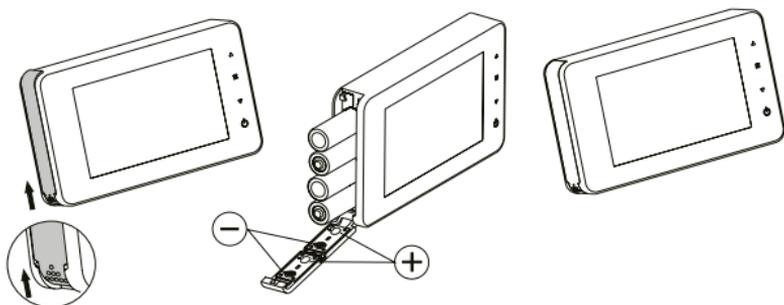


ATENCIÓN:


1. NO fuerces la tapa al abrirla y cerrarla.
2. NO presiones la tapa en posición abierta.
3. Cuando el indicador de la batería baja esté encendido, cambia las pilas para evitar daños al producto.
4. Utiliza pilas AAA, LR03 Alcalina 1,5V.
5. ¡ATENCIÓN! NO utilices pilas recargables
6. Desházte de las pilas en los lugares destinados a tal fin.

Mirilla digital 758-A

Funciones de los botones:

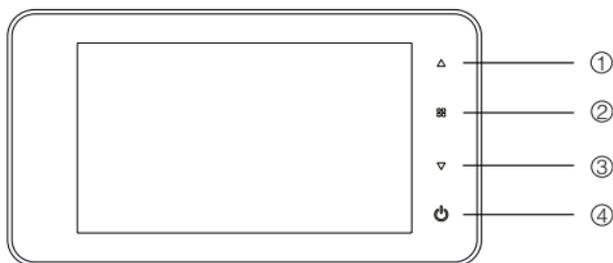

Nº:	función básica	otras funciones
①	Desplazamiento hacia arriba	Selección de archivos
②	Menú	Confirmación de opciones
③	Desplazamiento hacia abajo	Toma de fotos
④	Encendido / apagado	Conexión / desconexión alarma

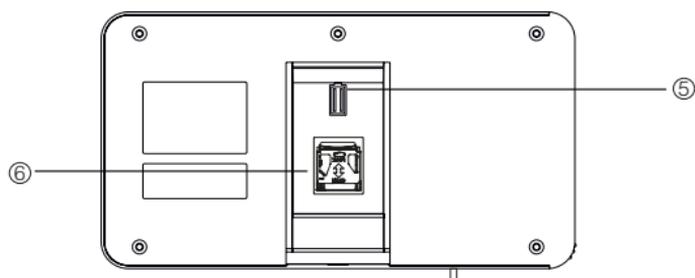


⑤ Conector del cable de cámara ⑥ Alojamiento tarjeta SD


Nº	BOTÓN	Multifunciones
①	▲	<ul style="list-style-type: none"> -En la pantalla de inicio, presiona para entrar en el modo visualización de foto. -Después de entrar en este modo presiona para visualizar las fotos hacia atrás. -En modo ajuste presiona para ajustar la función seleccionada.
②	■	<ul style="list-style-type: none"> -Presiona para entrar en el menú de configuración. -Cuando borras fotos, al presionar, elijes borrar la foto seleccionada. -En el modo visualizar fotos y ajustes, mantén presionado para salir a la ventana principal.
③	▼	<ul style="list-style-type: none"> -En modo foto presiona para ver las fotos hacia delante. -En modo ajuste presiona para ajustar la función seleccionada. -En la pantalla de inicio presiona abajo para tomar una foto.
④	⏻	<ul style="list-style-type: none"> -Con baterías instaladas, presiona para iniciar.

Mirilla digital 758-A

Vista frontal de la cámara

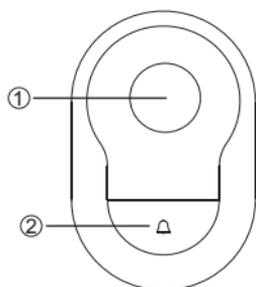

Vista lateral de la cámara

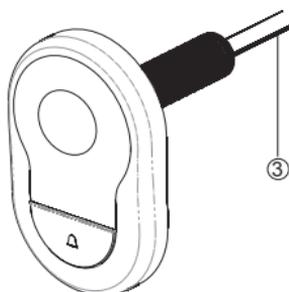

① Cámara ② Timbre ③ Cable de datos

Instalación de la tarjeta de memoria:

Instalación de la tarjeta de memoria:

- Inserta la tarjeta de memoria antes de instalar las pilas.
- Admite tarjetas de memoria de hasta 8 GB.
- Para colocar la tarjeta, desliza hacia abajo la cubierta metálica (OPEN)
- Ábrela con cuidado e inserta la tarjeta. Cierra la cubierta y súbela hacia arriba para fijarla (LOCK).
- En caso de que la tarjeta o se pueda leer, formateala en FAT 32 desde un ordenador.

Selección de guardado de imágenes:

- Por defecto, las fotos se guardan en la memoria interna de la mirilla (capacidad=26 fotos)
- Desde el menú de ajuste, puedes seleccionar dónde guardar las imágenes, en la memoria interna o bien en la tarjeta SD de 512 Mb (incluida)
- Para ello selecciona **■** el menu ajustes y pulsa hasta llegar al icono de diskette, pulsa **▼** para seleccionar mirilla o tarjeta, y a continuación mantener pulsado **■** hasta salir a la pantalla principal.

Ajustes del sistema:

-En el modo normal, presiona para ingresar en el modo de configuración.

-Ahora deberías encontrarte en la página del modo de configuración.

-Presiona para buscar diferentes configuraciones.


Hora - Fecha - Tono de llamada - Volumen - Tiempo de apagado automático - Guardar archivo en

-Presiona para cambiar la configuración.

-En la configuración de HORA/FECHA, presiona y cambiará al número consecutivo; Mantén presionado el botón acelerará el ajuste.

-Después de cambiar la configuración, el sistema guardará automáticamente el resultado y saldrá de la página de configuración en unos segundos.

-Si necesitas salir de la página de configuración, manten presionado

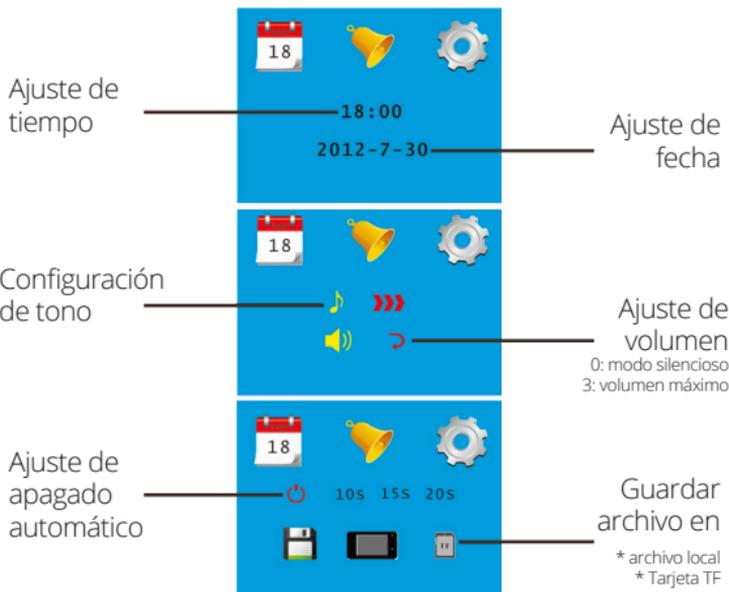

Mirilla digital 758-A

Instrucciones de operación:

Para observar al exterior de la puerta:

-En el modo normal, puedes observar el exterior de la puerta presionando el botón .

Visitantes:

-Cuando los visitantes pulsen el timbre de la puerta, la campana sonará dentro de la vivienda. La pantalla se encenderá automáticamente mostrando la imagen del exterior. Se apagará automáticamente una vez se alcanza el tiempo establecido.

-En el modo normal, presiona ▼ y tomará una foto del exterior y la guardará automáticamente.

-También cuando se presiona el timbre de la mirilla, la cámara tomará automáticamente una foto de los visitantes, y la foto se guardará en la tarjeta de memoria, con el fin de verificar la identidad de los visitantes o utilizar la información con fines de seguridad.


*Reproducción y eliminación de las fotos:

-En el modo normal, presione ▲ para reproducir las fotos

-Cuando navegue por las fotos, presione ▲ o ▼ para elegir las fotos

-Cuando revise las fotos, presiona el botón ■■ para eliminar la foto actual.

Después de presionar brevemente el botón, verás el icono de la papelera. Presiona ▼ para confirmar borrar.

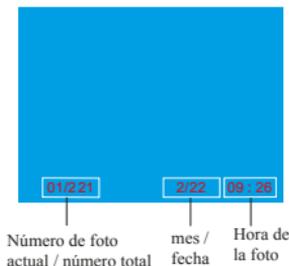

Función de alarma por vibración

1- La función de alarma está apagada de forma predeterminada de fábrica. Para activarla presiona el botón ON durante 3 segundos cuando la pantalla se enciende.

2- El zumbador emite 3 pitidos y aparece el icono de alarma en la parte inferior derecha.

3- Para apagarla volver a presionar el botón ON durante 3 segundos cuando la pantalla está encendida. Se emite un sonido y el icono desaparece, indicando que la alarma está apagada.

4- Con la función de alarma activada si se detecta una vibración fuerte sobre la puerta, al cabo de 10 segundos, se encenderá la pantalla, hará una foto y un icono rojo de alarma se encenderá en la parte inferior derecha de la pantalla al tiempo que emite un sonido de alarma.



5- Si no se desactiva transcurridos 10 segundos, se detiene la alarma y la mirilla seguirá monitorizando el estado de alarma vibratoria.

6- Cuando salta la alarma, puedes anularla en cualquier momento pulsando el botón ON .

Mirilla digital 758-A

GUÍA RÁPIDA:

VER FUERA	encender		
			
ALARMA	encender	apagar	
	 + Mantener 3 seg.	 + Mantener 3 seg.	
TOMAR FOTO	encender	tomar foto	
		▼	
VER FOTOS	encender	acceder	
		▲ , ▲	
	seleccionar		
	▲ ▼		
BORRAR FOTOS		CONFIGURAR OPCIONES	
1. Encender	2. Acceder	1. Encender	2. Acceder
	▲ , ▲		
3. Seleccionar	4. Acceder	3. Seleccionar	4. Acceder
▲ ▼		▲ ▼	
5. Seleccionar	6. Confirmar	5. Seleccionar	6. Confirmar
▲ ▼		▲ ▼	

Especificaciones:

Modelo: 7040M

Apto para cualquier puerta de grosores entre 38-110 mm.

Apto para agujeros de 14-26 mm.

Pantalla LCD: 4.0" TFT

Sensor: 0.3 Mega Pixels

Resolución: QVGA (480x320)

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA , LR03 1.5V alcalina

Capacidad memoria interna: aprox. 25 fotos

Nº de fotos aprox. para Micro SD de 512MB: 1.135 fotos

Admite tarjetas Micro SD hasta 8GB (18.000 fotos)

Longitud de onda de infrarrojos: 760 nm

Medidas: 139 (Ancho) x 77(Alto) x 15,8 (Fondo)mm.

Peso: 185g

Alarma: 90 Db

**CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)**

- El uso de este producto por particulares en el ámbito doméstico está excluido de la normativa LOPD. No obstante, el propietario debe respetar los derechos e intereses legítimos de vecinos y personas de paso. Regularmente debe proceder al borrado oportuno de las imágenes una vez satisfecha la finalidad para las que se recabaron y que estas grabaciones no sean accesibles a terceros ni compartirse de ninguna forma.
- Es importante tener en cuenta que el hecho de que no resulte de aplicación la normativa de protección de datos a la toma de imágenes y grabaciones dentro del ámbito doméstico y familiar, en el sentido del art. 2.2.A LOPD, no exime al responsable del tratamiento de respetar los derechos e intereses legítimos de sus vecinos y demás personas de paso.
- Su uso por parte de empresas y profesionales si está sometido a la normativa sobre protección de datos (LOPD). Infórmese sobre sus obligaciones antes de la instalación de la mirilla.

AYR®

soporte@ayr.es
www.ayr.es

**MONTAJE
MIRILLA**

