

Honoa®

BY JCM TECHNOLOGIES



HONOA: Manual

Índice

¿Qué es?	4
Licencias Honoa	5
Obtener licencias	6
Cargar licencias	6
Quitar licencias	7
Funcionamiento	7
Bluetooth	8
Permisos Android	8
Permisos iOS	8
Apertura remota	9
Manos libres (función en BETA)	9
ANDROID:	10
Permisos:	10
Requisitos:	10
IOS:	10
Permisos:	10
Aspectos Técnicos	11
Sistemas operativos soportados y versiones mínimas	11
Idiomas soportados	11
Seguridad	11
Autenticación y autorización	11
Datos de la aplicación	12
Almacenamiento Local	12
Transferencia de datos	12
Permanencia de datos	12
Permisos de la aplicación	12
Administración Honoa	13
Recorrido del usuario	14
Solicitar acceso al administrador de la instalación	14
Aceptar la invitación	15
Acceso retirado	16
Contactar con el mantenedor y el administrador de la instalación	16
Solicitar un nuevo emisor	19
Instalación	19
Equipos HONOADOOR/HONOARELAY	21
Parámetros	22
HONOA Permitir apertura remota	22
HONOA Permitir manos libres Bluetooth (BETA)	22
Relés	22

Grupos	23
Configuración	23
Añadir usuario	23
Eliminar usuario	25
Bloquear / desbloquear usuario	25
Fechas activación	25
FAQS	27
UI kit	28
Menús	28
Iconos	28
Menú lateral	29
Botones	29
Configuración	29
Botones	29
Mi cuenta	30
Opciones	30
Mensajes de alerta de batería baja...	30
Perfil	30
Información del usuario	30
Botones	30
Grupos de instalaciones	31
Información de la instalación	31
Botones	31
Instalación	31
Información de la instalación	31
Botones	32
Configuración de un relé	33
Estados del botón manos libres	33
Botones activación de permisos	33
Desplegables de información	33
Editar parámetros de un relé	34
Configuración avanzada	35

Honoa

¿Qué es?

Honoa es la solución smartphone JCM para el control de acceso a las puertas de garaje comunitarias.

Honoa es una app gratuita destinada al usuario final. Disponible en Google Play Store y App Store.

Se requieren licencias Honoa en **cloudAssistant** para poder añadir usuarios en el sistema. JCM suministra las licencias con cargo.

Honoa funciona con receptores **HONOADOOR**, **HDOOREVO** y **HONOARELAY**.

Honoa es una aplicación multicliente de JCM TECHNOLOGIES S.A.U, hecho que significa que un mismo usuario con permisos de acceso a receptores de diferentes clientes JCM, vea en HONOA todos los receptores y no necesite un APP para cada uno de ellos. Cada receptor tendrá la información de contacto y el logotipo del cliente al que pertenece.

Honoa no requiere conexión a Internet en el móvil o en el receptor para activar los accesos vía Bluetooth. No obstante, y como medida de seguridad, se requiere refresco de permisos de acceso mediante conexión a Internet en el móvil de forma periódica.

Licencias Honoa

Las licencias Honoa son necesarias para añadir usuarios Honoa desde **cloudAssistant**.


Se gastará una licencia Honoa cada vez que se entre un nuevo usuario en el sistema.

Se puede recuperar la licencia antes de que el usuario acepte la invitación de acceso.

Una vez aceptada la invitación, la licencia se contabiliza como usada. En caso de borrado, se puede activar el mismo usuario sin gastar una licencia nueva siempre que se encuentre dentro de los 5 años de vigencia.

Un usuario que esté en diferentes grupos de distintas instalaciones de una misma cuenta de **cloudAssistant** (mismo nivel jerárquico), sólo gastará una licencia.

Se puede consultar el número de licencias Honoa activas y disponibles en la pantalla "Escritorio o Dashboard" de **cloudAssistant**.

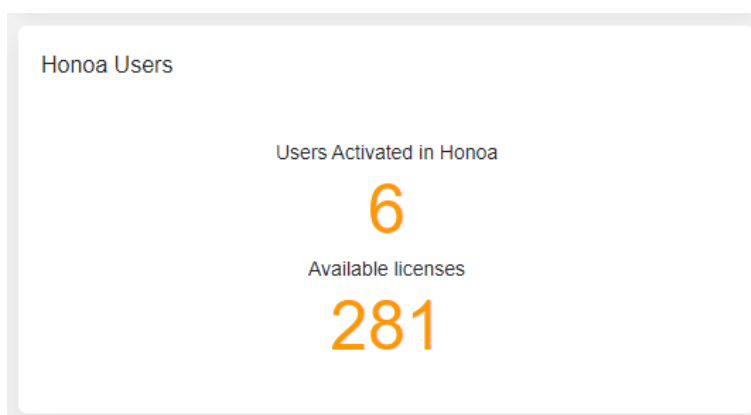

Las licencias Honoa son válidas durante un periodo de 5 años. Pasado el plazo de vigencia, se deben renovar las licencias para poder seguir disfrutando del servicio de acceso.

Empresas corporativas y/o distribuidoras, pueden cargar y quitar desde **cloudAssistant** en la pantalla "Administración / Licencias" las licencias HONOA de las delegaciones y/o clientes. Se deberá tener rol Admin.

Así mismo, también podrá enviar y quitar licencias a usuarios con el rol "Property Manager" (Administradores de Fincas) que haya invitado a **cloudAssistant**.

The screenshot shows the 'Administration / Licenses' page. At the top, there are tabs for 'Web customization', 'Licenses', 'Users', 'Holidays', and 'Honoa'. The 'Licenses' tab is active. Below the tabs, there are two summary cards. The first card, 'Cloud Assistant', shows 'Available licenses: 11' and 'Total licenses: 16' with a 'Create Licenses' button. The second card, 'Honoa', shows 'Available licenses: 281' and 'Total licenses: 980'. Below the cards is a table with columns for 'Company', 'Email', 'Role', 'Status', 'Cloud Assistant', 'Honoa', and 'Actions'. The table contains three rows of data.

Company	Email	Role	Status	Cloud Assistant		Honoa		Actions
				Available/Totals	Available/Totals	Available/Totals	Available/Totals	
ADMIN1	learn1@jcm-tech.com	Property manager	Accepted	0/1	-	-	-	
Salon Copropriété	informacion@jcm-tech.com	Property manager	Accepted	0/1	499/500	-	-	
Santori	bestemaitest02@gmail.com	Admin	Accepted	0/1	-	-	-	

Obtener licencias

Para clientes de JCM es necesario realizar un pedido estándar en múltiplos de 20 unidades. La licencia HONOA no es gratuita y repercute en cargo.

En un plazo máximo de 3 días laborables se cargarán las licencias en la cuenta de **cloudAssistant** del cliente.

Cargar licencias

Pulsar (Editar).

Indicar el número de licencias Honoa a cargar (no puede superar al número de licencias libres), pulsar y "Guardar".

Las licencias cargadas se restarán de las licencias libres del nivel jerárquico que ha realizado la acción.


The 'Edit' dialog box contains the following information:

- Cloud Assistant:** Available licenses: 11. Maximum values: Max. 0 (plus), Max. 1 (minus).
- Honoa:** Available licenses: 281. Current value: 20. Maximum values: Max. 281 (plus), Max. 200 (minus).


Buttons: Save, Cancel.

Quitar licencias

Pulsar  (Editar).

Indicar el número de licencias Honoa a quitar (no puede superar al número de licencias libres del usuario a quitar), pulsar  y "Guardar".

Las licencias quitadas se sumarán a las licencias libres del nivel jerárquico que ha realizado la acción.

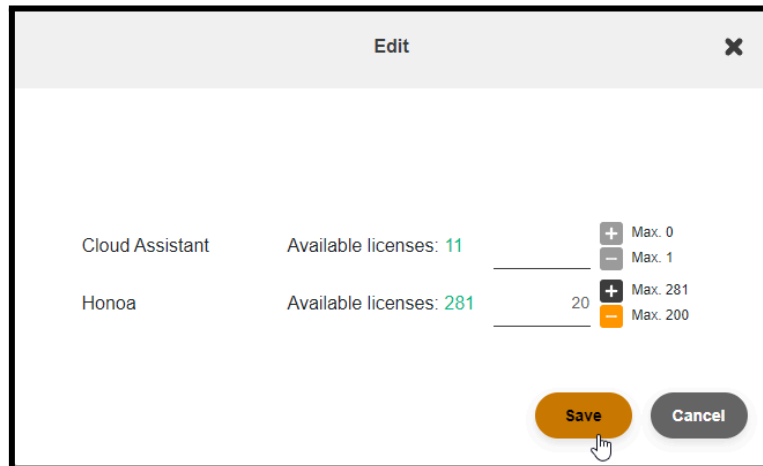

The screenshot shows a dialog box titled "Edit" with a close button (X) in the top right corner. It contains two rows of license information:

Category	Available licenses	Current Value	Max. Value
Cloud Assistant	11	0	1
Honoa	281	20	200

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Save" (highlighted in orange) and "Cancel" (grey). A mouse cursor is pointing at the "Save" button.

Funcionamiento

Cualquier activación de la puerta mediante la APP HONOA realiza doble petición de acción, bluetooth e internet.

La APP HONOA no necesita de conexión a Internet en el momento de realizar la activación Bluetooth.

En ocasiones, las zonas de apertura de puerta están en áreas con WIFI y/o 4G conflictivos. En estas situaciones el terminal móvil tiene como prioridad el estar conectado, con lo que no dará prioridad a otros procesos en funcionamiento hasta que consiga conectarse y/o tenga error de conexión. Ésta circunstancia no es un mal funcionamiento de la APP, simplemente que el terminal móvil no la ejecuta. Se recomienda probar el Modo avión para salir de dudas.

Bluetooth

Permite al usuario hacer aperturas sin necesidad de tener conectividad.

Para poder utilizar las funcionalidades que utilizan bluetooth se necesita como mínimo una versión de bluetooth 4.0 o superior

Antes de poder activar la puerta mediante activación del Bluetooth, es necesario que el equipo y la APP establezcan conexión. Dicho proceso puede repercutir en retardos de 10 segundos o más, siempre en función del dispositivo móvil y versión del sistema operativo utilizado.

La activación de la puerta por Bluetooth también ejecuta la orden de activación por internet para mejorar el tiempo de respuesta siempre que los equipos y el móvil dispongan de conectividad.

Permisos Android

Permisos mínimos que necesita la aplicación Honoa en un dispositivo Android para funcionar correctamente:

- Dispositivos cercanos (Android 12 o superior).
- Ubicación (durante el uso de la aplicación).

Permisos iOS

Permisos mínimos que necesita la aplicación Honoa en un dispositivo iOS para funcionar correctamente:

- Ubicación (durante el uso de la aplicación).

Apertura remota

Permite al usuario realizar aperturas vía Internet, desde cualquier lugar, sin necesidad de estar cerca de la instalación.

Para poder hacer uso de esta funcionalidad es necesario que tanto el móvil como el equipo estén conectados a Internet.

La apertura remota puede ser activada / desactivada desde **cloudAssistant**.

Manos libres (función en BETA)


Permite al usuario activar el acceso solo con acercarse, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Esta funcionalidad está en beta y en continuo desarrollo para mejorar su eficiencia y funcionamiento.

Debe transcurrir un tiempo de 60 segundos fuera de la zona de activación manos libres para poder ejecutar la acción.

La apertura vía Manos libres puede ser activada / desactivada desde **cloudAssistant**.

Se puede ajustar el rango de alcance del manos libres en la configuración del dispositivo.

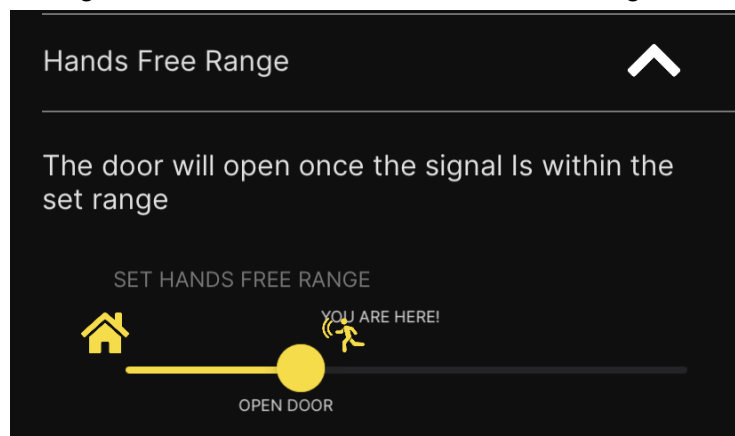

Para un funcionamiento correcto se debe otorgar los siguientes permisos y requisitos:

ANDROID:

Tener encendido el Bluetooth del dispositivo.

Permisos:

Android inferior a 12: ubicación SIEMPRE

Android superior o igual a 12: dispositivos cercanos y ubicación SIEMPRE

Requisitos:

Batería:

Para que el modo Manos libres se active con el móvil bloqueado o la app cerrada es necesario que Honoa se esté ejecutando en segundo plano,

Muchos móviles hacen gestiones propias con la batería que pueden afectar al funcionamiento de la App. Es por esta razón que es necesario desactivar cualquier optimización o gestión de consumo de la batería de la app Honoa.

Comprobar que Honoa no se encuentra en ninguna lista de App con batería gestionada u optimizada.

Inicio automático:

Al encender el móvil después de estar apagado, por defecto Honoa no se ejecutará en segundo plano automáticamente.

En los ajustes del móvil dar permiso a Honoa de inicio automático para abrir en modo manos libres sin tener que volver a abrir la app.

IOS:

Tener encendido el Bluetooth del dispositivo.

Permisos:

Ubicación SIEMPRE.

iOS además necesita detectar movimiento del dispositivo para dar acceso a la ubicación.

Actividad en segundo plano

Aspectos Técnicos

Sistemas operativos soportados y versiones mínimas

Android - versión mínima 8.0

ios - Versión mínima 14.0

Idiomas soportados

El idioma se escoge automáticamente según el seleccionado en el teléfono móvil.

Español, Catalán, Vasco, Gallego, Aragonés → Español

Italiano → Italiano

Francés → Francés

Alemán → Alemán

cualquier otro idioma → Inglés

Seguridad

Para obligar al usuario a volver a autenticarse en el sistema y evitar usos inadecuados, la aplicación Honoa cada 30 días cierra la sesión del usuario por seguridad.

Además, se permitirá un máximo de 50 activaciones en caso de trabajar con el dispositivo móvil sin conexión a Internet (ideal para activaciones en sótanos).

Honoa no permite tener la misma sesión abierta en dos dispositivos a la vez. Al iniciar sesión en un segundo dispositivo, Honoa cierra la sesión del primero.

Autenticación y autorización

El acceso a la aplicación se encuentra protegido mediante mecanismos de autenticación a través de los datos personales del usuario como usuario/password, Cuentas de terceros y/o biometría.

Una vez autenticado se le concederá al usuario solo la autorización necesaria para el acceso a sus recursos personales dentro de la aplicación HONOA.

Los mecanismos de autenticación y autorización se encuentran debidamente protegidos contra ataques DdoS y de suplantación de identidad mediante mecanismos de validación periódicos y protección anti-bots.

Datos de la aplicación

En lo referente a la securización de los datos de la aplicación, se divide en los siguientes puntos:

Almacenamiento Local

Los datos de la aplicación se almacenan en el dispositivo de forma protegida y aislada, solo accesibles desde la propia aplicación.

Entre los datos que se almacenan, se encuentran los datos de configuración de la propia aplicación y los datos de autorización y acceso a los recursos personales y APIs. Estos últimos se almacenan encriptados en el dispositivo mediante AES-256.

Transferencia de datos

La transferencia de datos se realiza mediante protocolos de comunicación seguros encriptados punto a punto lo que permite la segura transferencia de los mismos.

- TLS 3.0: Para la comunicación con APIs y recursos externos.
- BLE 4.0: Para la comunicación con los dispositivos.

Permanencia de datos

Una vez desinstalada la aplicación, todos los datos almacenados se eliminan del dispositivo.


Estas medidas de seguridad permiten evitar posibles ataques como la interceptación de datos o ataques de suplantación de identidad.

Permisos de la aplicación


La gestión de permisos de la aplicación está diseñada siguiendo el principio de 'Least Privilege', donde solo se utilizarán y pedirán los permisos en el dispositivo necesarios para realizar determinadas acciones en el momento en que sean requeridos.

Administración Honoa

En la pantalla “Administración / Honoa” de **cloudAssistant** se puede modificar la información de contacto que verá el usuario al escanear el QR de los equipos HONOADOOR/HONOARELAY.

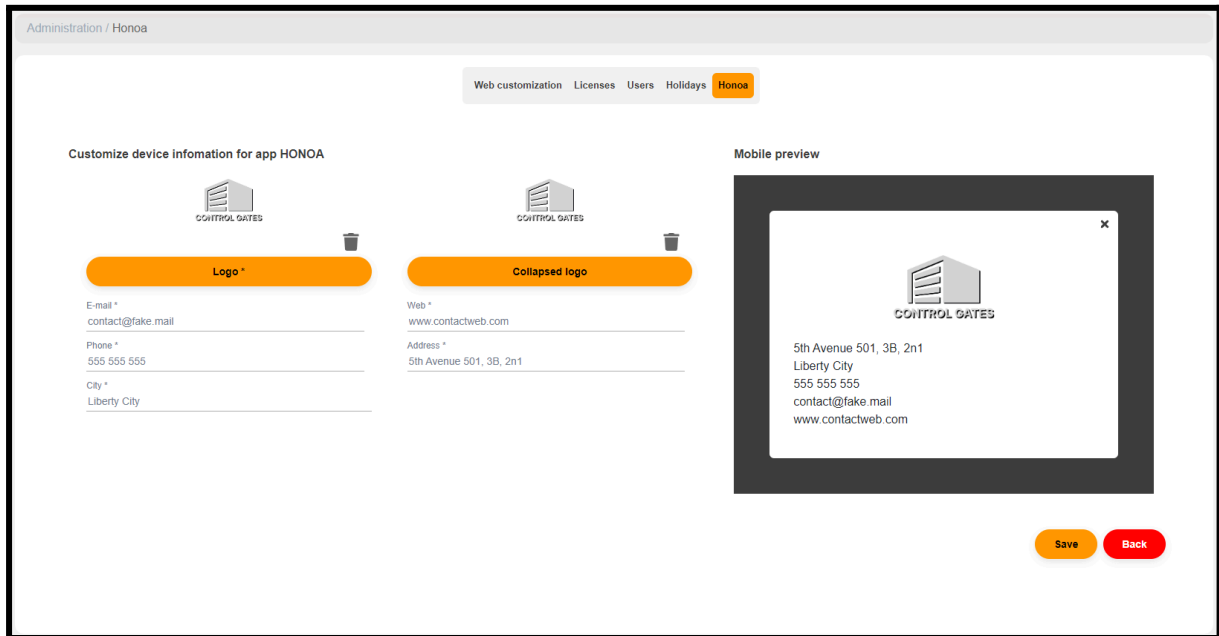

La misma información se verá dentro de la aplicación Honoa.

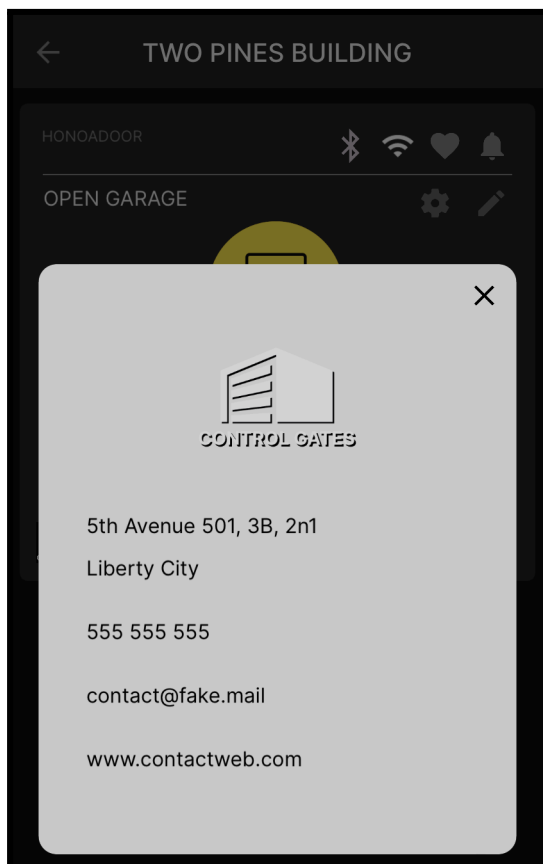

Recorrido del usuario

Para que un usuario tenga permisos para acceder a una instalación con la app Honoa primero tiene que ser añadido en la instalación desde **cloudAssistant**.

Si un usuario no ha sido añadido en el momento de la creación a continuación se explica el recorrido que seguiría el mencionado usuario utilizando la petición de alta mediante lectura de códigos QR de los dispositivos.

Solicitar acceso al administrador de la instalación

Cada **HONOADOOR**, **HDOOREVO** y **HONOARELAY** dispone de un QR en la parte exterior del dispositivo y otro a modo de pegatina en interior de la caja a colocar en zonas comunes como el ascensor o portal de la comunidad.



El usuario al escanear el QR será dirigido a una página web con la información de la empresa que administra la instalación donde se encuentra el equipo y una explicación muy breve de cómo poder abrir con el móvil.

Se pedirá al usuario que descargue Honoa en el móvil, cree una cuenta, si no dispone ya de una, y que acepte los permisos para un correcto funcionamiento de la app. Luego el usuario deberá rellenar un formulario con los siguientes datos:

- Correo con el que está registrado en la app Honoa
- Nombre
- Apellidos
- Teléfono (opcional)

Los datos del formulario serán enviados vía correo electrónico a la empresa que administra la instalación. En el correo, aparte de los datos del usuario, se indicará el nombre del equipo y de la instalación para la cual solicita acceso.

New contact for opening the door with mobile Inbox x



Honoa contact - JCM TECH <noreply@jcm-tech.com>
to me ▾



You have a new request to be able to open the device **Garage receiver** with the mobile in the installation: **Two Pines Building**

Contact:

EMAIL: jmir@jcm-tech.com

NAME: Carlitos

LAST NAME: Martinez

PHONE: 555


** This is an automatically generated email, please do not reply **

Una vez la empresa reciba los datos del usuario, ésta decidirá cómo procesarlos y qué acciones derivan de la mencionada solicitud.

Aceptar la invitación

Al añadir a un usuario en un grupo de usuarios de una instalación, se notificará a éste vía correo electrónico que tiene que iniciar sesión en Honoa y aceptar la invitación para que le aparezca la instalación en el móvil.

Una vez aceptada la invitación, el usuario ya podrá abrir con Honoa.

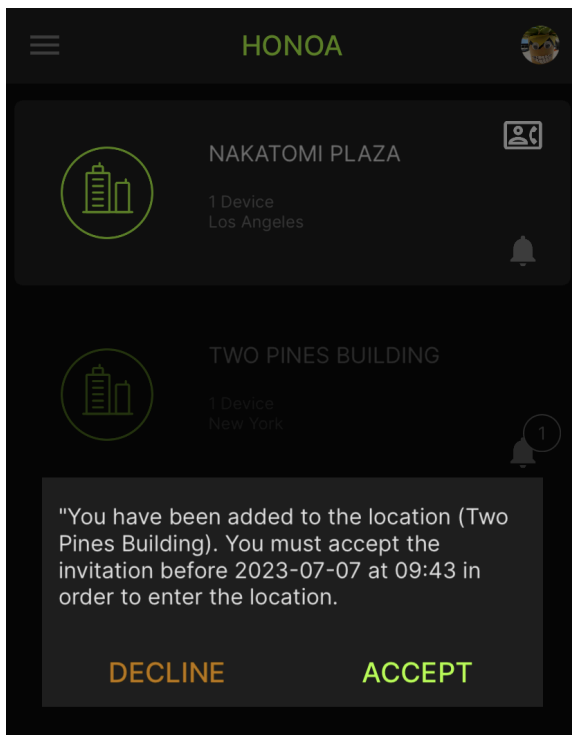

Acceso retirado

Un usuario puede perder el acceso a una instalación de tres formas:


1. El usuario ha sido bloqueado en **cloudAssistant** por el administrador.
2. El usuario ha sido eliminado en **cloudAssistant** por el administrador.
3. La fecha de expiración de la licencia ha vencido.

Siempre que se encuentre dentro de los 5 años de activación, la reactivación del usuario no gastará una nueva licencia.


Contactar con el mantenedor y el administrador de la instalación

El usuario puede encontrar la información de contacto del mantenedor y del administrador (en caso de que la gestión haya sido delegada) de la instalación en tres sitios diferentes:



1. Dentro de una instalación abajo a la izquierda, pulsando el logo que aparece de la empresa verá la información del mantenedor de la instalación.

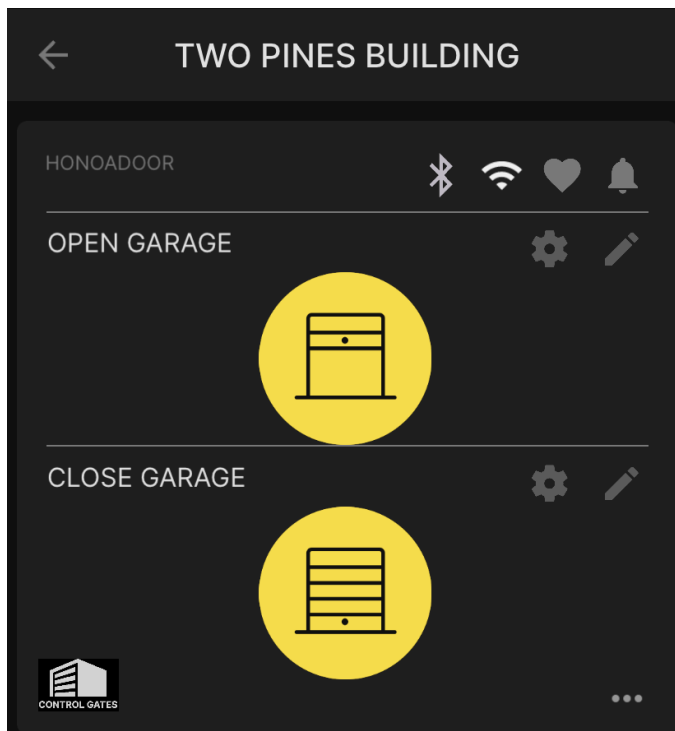

2. Fuera de una instalación arriba a la derecha pulsando el icono de una persona y un teléfono enmarcado verá la información del administrador de la instalación. Solo aparecerá en caso de que la gestión haya sido delegada a éste.

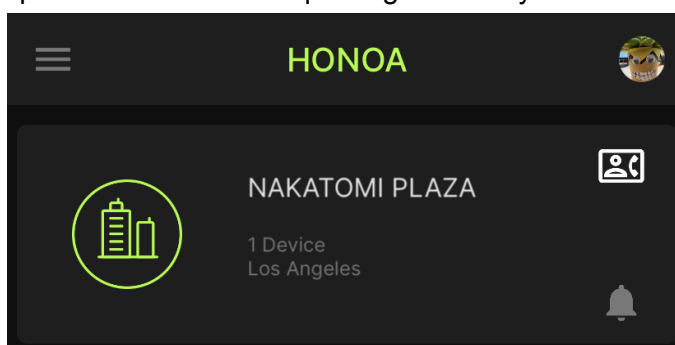

3. Dentro de la configuración del manos libres en el desplegable “Funcionamiento óptimo” presionando la palabra remarcada “aquí” verá la información del mantenedor de la instalación.

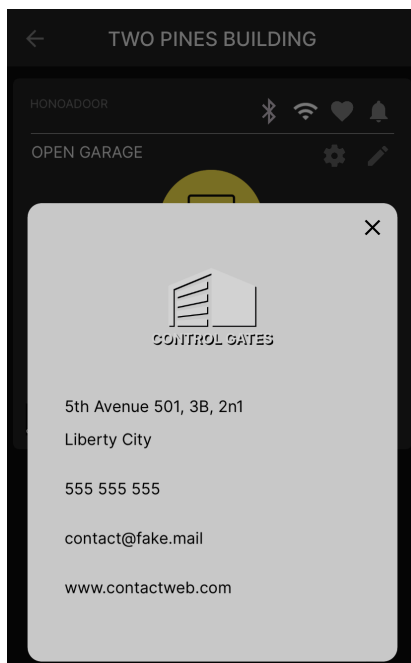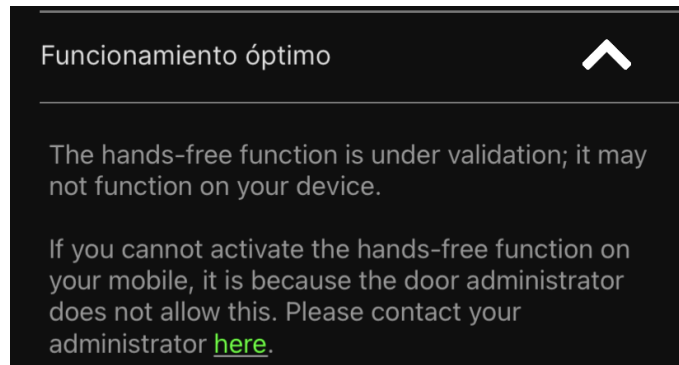


La información de contacto del mantenedor y administrador se obtiene desde **cloudAssistant** y es la siguiente:


1. Logo empresa
2. Dirección
3. Ciudad
4. Número de teléfono
5. Correo electrónico
6. Página web

Solicitar un nuevo emisor

El usuario puede solicitar un nuevo emisor (mando / tag de proximidad) desde la aplicación. Para solicitar un nuevo emisor: dentro de una instalación, entrar en configuración avanzada del equipo (“...”) y pulsar en “Solicitar un nuevo emisor”.

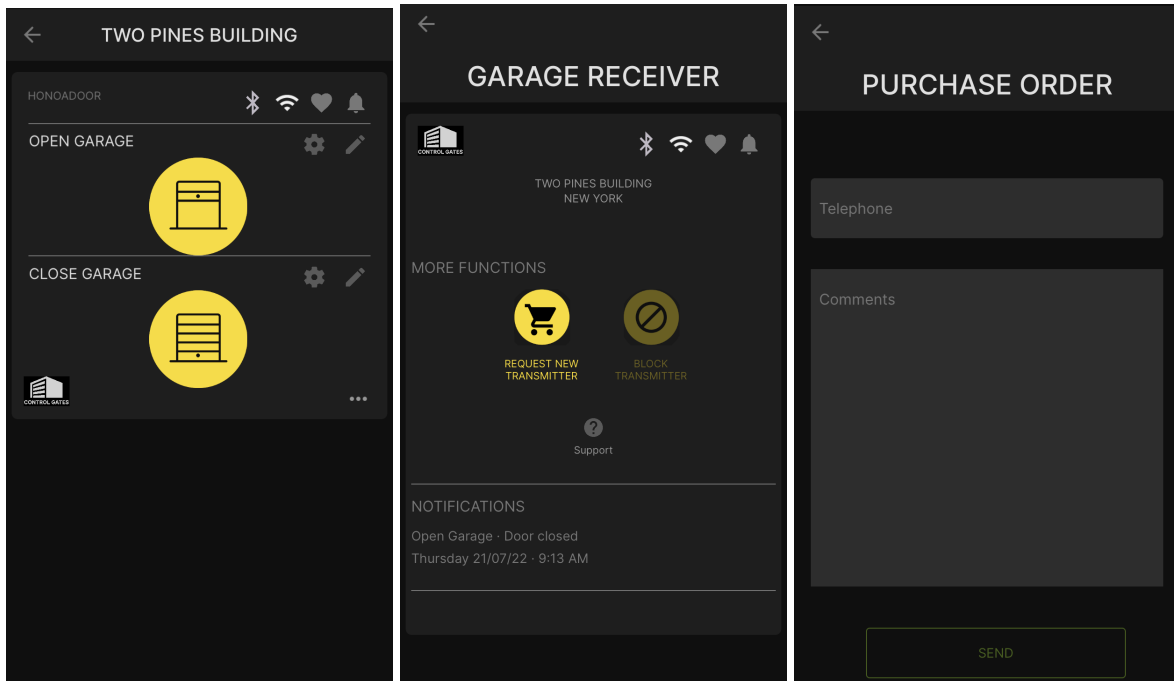

El mantenedor de la instalación recibirá un correo electrónico al enviar la petición.

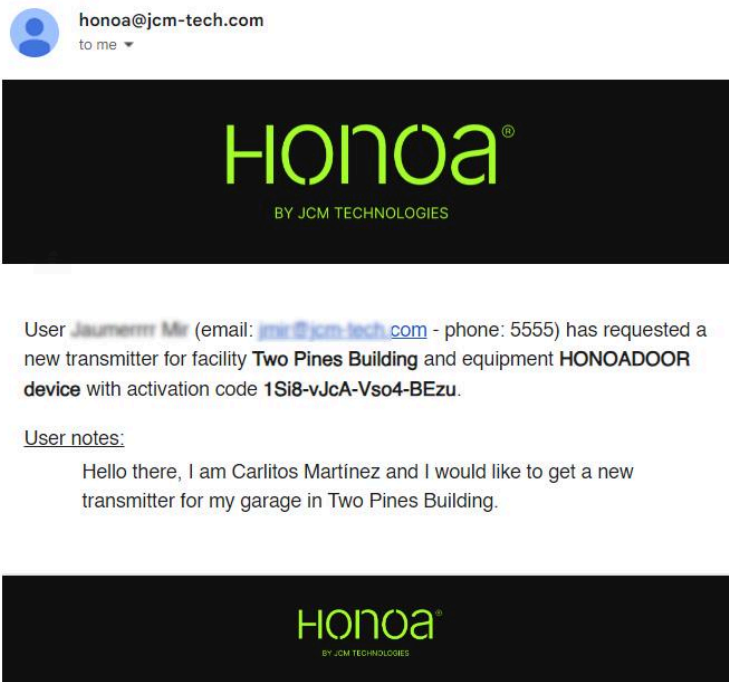



Este proceso no está disponible para los equipos HONOARELAY ya que solo se activan con la aplicación Honoa.

Instalación

Una instalación en **cloudAssistant** agrupa los diferentes equipos HONOADOOR/HONOARELAY y grupos de usuarios asignados a éstos.

Una instalación soporta un máximo de 25 dispositivos **HONOADOOR**, **HDOOREVO** y **HONOARELAY** en total.

El nombre de la instalación y de la ciudad asignada a esta se mostrarán en la app Honoa.

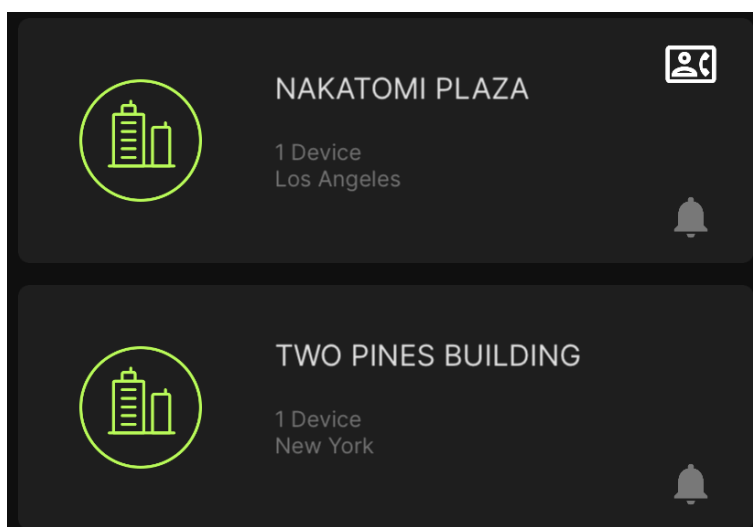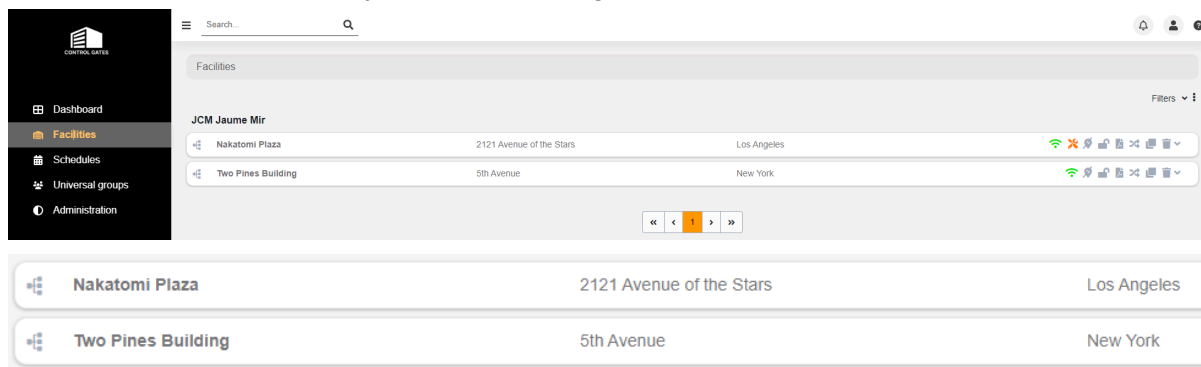

En Honoa las instalaciones de **cloudAssistant** se representan como ubicaciones. Honoa soporta hasta 15 ubicaciones diferentes. Alcanzadas las 15 ya no se mostrarán más.

Equipos HONOADOOR/HONOARELAY

Los equipos HONOADOOR/HONOARELAY se añaden y gestionan dentro de las instalaciones. Máximo 25 equipos HONOADOOR/HONOARELAY por instalación.


Para poder añadir equipos HONOADOOR/HONOARELAY a una instalación primero deben de estar habilitados en **cloudAssistant**.

En la pantalla “Administración / Personalización web”, pulsar la pestaña “Familias” y habilitar la familia “Honoa” y sus equipos (HONOADOOR y HONOARELAY).

Para gestionar los usuarios HONOA no es necesario tener conectividad en los equipos, pero sí que se requiere de mínimo un “guardado de memoria” para sincronización de reloj y otro parámetros internos en aquellos equipos que trabajen con conectividad.

En aquellos equipos que trabajen conectados y no se haya guardado ninguna vez la memoria, la app HONOA mostrará error de autenticación cuando el usuario requiera una acción.

Al añadir un dispositivo tipo HONOADOOR (**HONOADOOR** y **HDOOREVO**) o HONOARELAY se le asigna un nombre. El nombre del dispositivo se mostrará en la app Honoa.

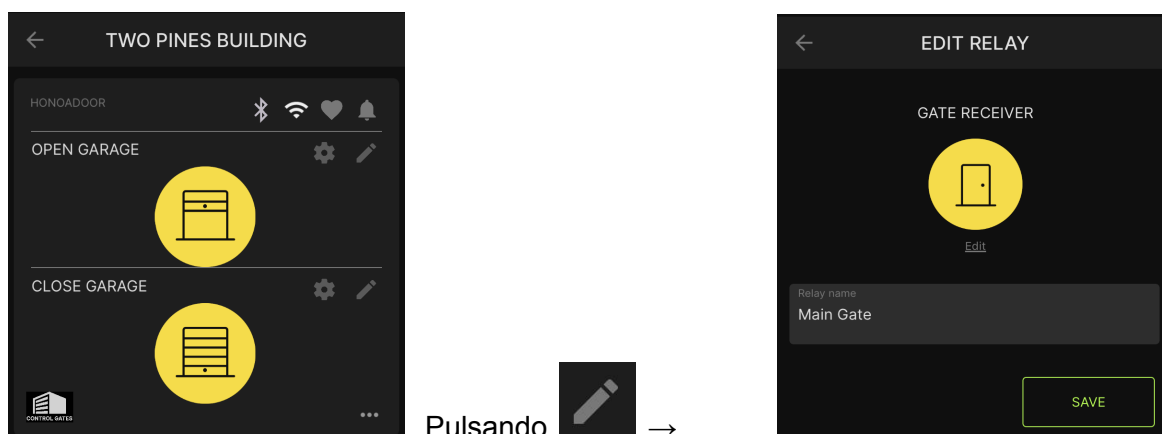

Consultar el manual de cada dispositivo para saber cómo se gestiona desde **cloudAssistant**.

Parámetros

En la pestaña “Parámetros” del dispositivo se puede configurar distintos campos para un funcionamiento óptimo.

El antipassback no funciona con activaciones HONOA.

HONOA Permitir apertura remota

Se puede activar / desactivar esta opción que permite al usuario Honoa realizar aperturas vía Internet, desde cualquier lugar, sin necesidad de estar cerca de la instalación.


HONOA Permitir manos libres Bluetooth (BETA)

Se puede activar / desactivar esta opción que permite al usuario activar el acceso solo con acercarse, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Relés

En la pestaña “Relés” se pueden activar / desactivar así como configurar distintos campos de los relés de los dispositivos. Ver el manual de los dispositivos para más información.

Los nombres asignados a los relés serán los mismos que se muestran en la app Honoa.

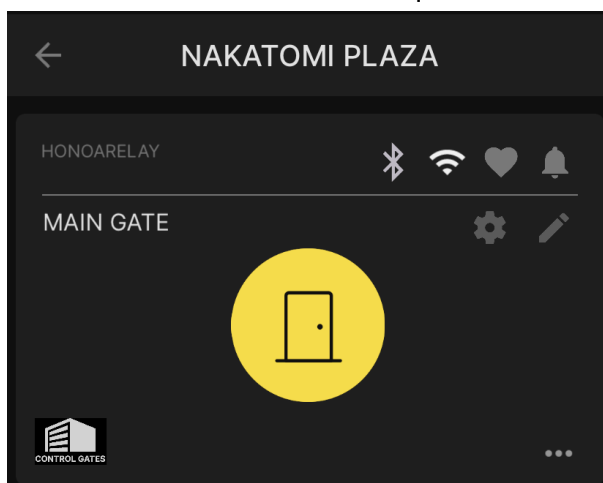


Grupos

Un grupo sirve para gestionar a los usuarios de una instalación.

Configuración

En la pantalla “Configuración” de un grupo se puede configurar los “Relés” y “Horarios” de éste.


Añadir usuario

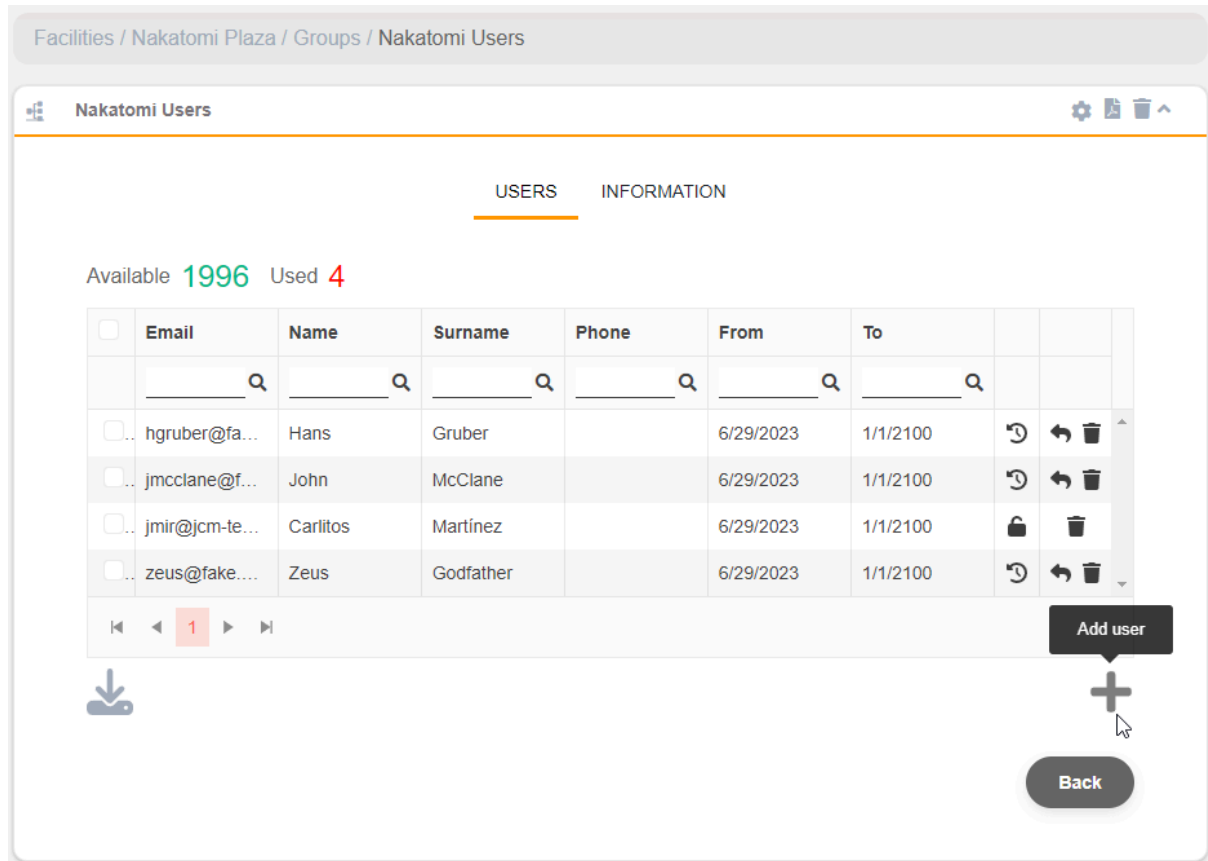

Pulsar **+** (Añadir usuario), entrar los datos correspondientes al usuario a añadir y “Guardar” para enviar una invitación a un usuario.

Se notificará al usuario vía correo electrónico que tiene que iniciar sesión en Honoa y aceptar la invitación para que le aparezca la instalación en el móvil.

HONOA: Invitation to open with mobile Inbox x

 noreply@jcm-tech.com
to ▾



Hi!

Now you can open the *Two Pines Building (5th Avenue, New York)* doors with your mobile through the HONOA app.

To do so, first, you must log into the HONOA app with this same email address and accept the invitation you will see when you enter Two Pines Building location.

If you don't have a HONOA account, you must register, using this same email address.

Download HONOA for [Android](#) or [iOS](#) here.








Remember that you can **contact the entrance manager** to request more HONOA invitations, request a new fob for the door, or to report an incident:



Company: JCM Jaime Mir
Phone: [555 555 555](tel:555-555-555)
Address: 5th Avenue , New York
Web: www.contactweb.com
E-mail: jmir@jcm-tech.com

Esta invitación tiene 4 estados:

1. Confirmación pendiente  → Se ha enviado la invitación y el usuario aún no la ha aceptado ni denegado.
2. Confirmada  → El usuario ha aceptado la invitación.
3. Denegada  → El usuario ha denegado la invitación.
4. Caducada  → Ha pasado más de una semana desde que se hizo la invitación al usuario y éste no la ha aceptado ni denegado.



Pulsar  (Reenviar invitación) para reenviar una invitación no confirmada.

Se podrá recuperar las licencias Honoa de aquellas invitaciones que no hayan sido aceptadas (confirmación pendiente y denegada).


Eliminar usuario

Pulsar  (Eliminar) para eliminar un usuario del grupo.

Bloquear / desbloquear usuario

Pulsar  /  para bloquear / desbloquear a un usuario del grupo.

El usuario bloqueado verá la instalación oscurecida. Al acceder a ésta y pulsar un botón se le mostrará el mensaje “Acceso restringido. Contacta con el administrador”.

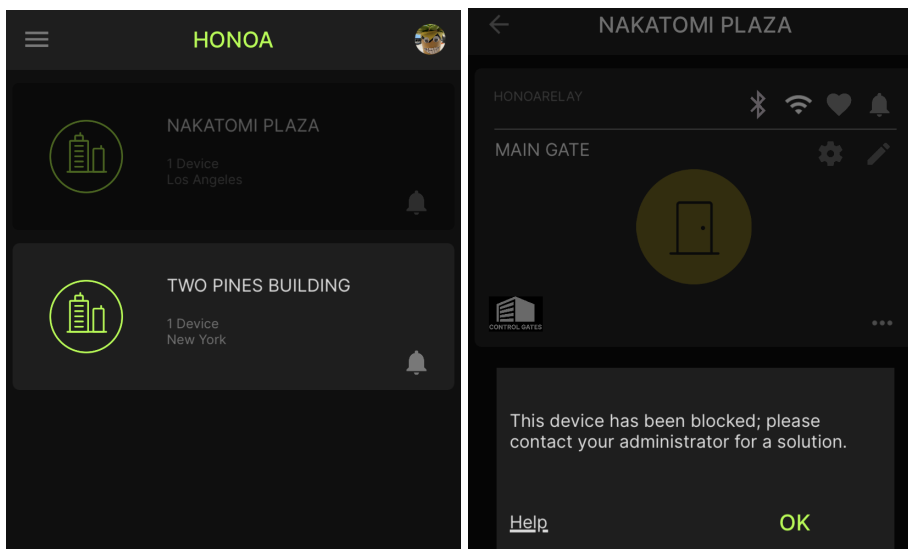


Fechas activación

Utilizar los campos “De” y “Hasta” para fijar la fecha de validez del usuario HONO.


Esta fecha no guarda ninguna relación con la vida de la licencia con lo que aunque se fije una fecha límite superior a los 5 años, ésta dejaría de estar operativa si no se renueva a los 5 años.

From	To
<input type="text"/>	<input type="text"/>
6/29/2023	1/1/2100

Un usuario en la fecha anterior a “De” verá la instalación oscurecida. Al acceder a ésta y pulsar un botón se le mostrará el mensaje “[Instalación] estará disponible a partir del día [DD/MM/YYYY]”.

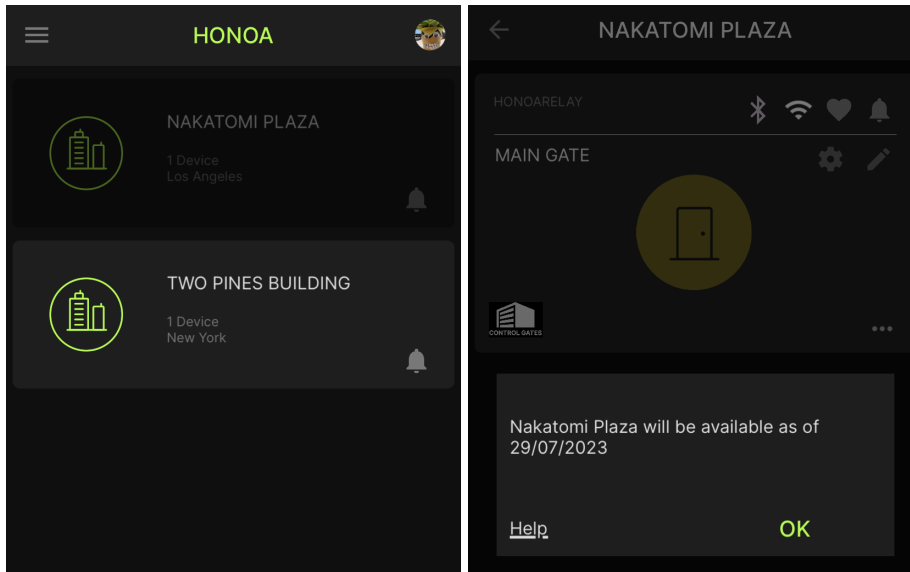

Un usuario en la fecha “Hasta” o posterior verá la instalación oscurecida. Al acceder a ésta y pulsar un botón se le mostrará el mensaje “Acceso restringido. Contacta con el administrador”.

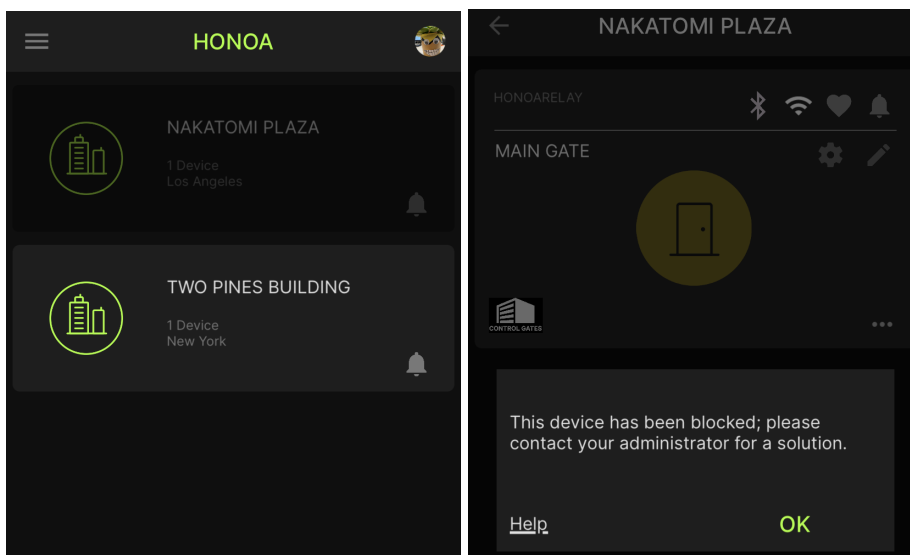

FAQS

Preguntas frecuentes para el usuario:

<https://www.jcm-tech.com/es/support-honoa-es/>

UI kit

Menús

Iconos



Abre el menú lateral.



Abre el menú del perfil.




Abre la pantalla principal.




Abre la pantalla de notificaciones.



Abre la pantalla de favoritos.

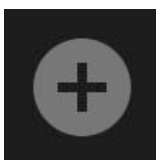

Abre la pantalla de nuevos dispositivos.

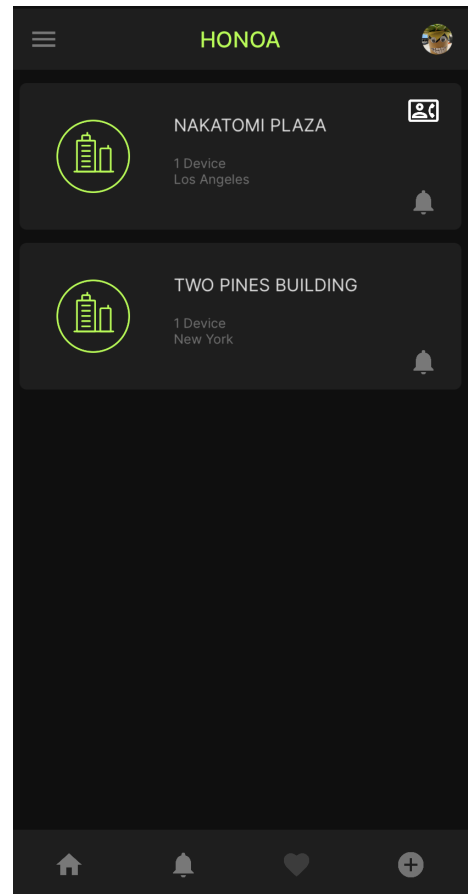


Menú lateral


Botones



Abre el menú principal.




Abre el menú nuevos dispositivos.




Abre el menú perfil.




Abre la configuración de Honoa.



Abre el tutorial.



Cierra la sesión Honoa.

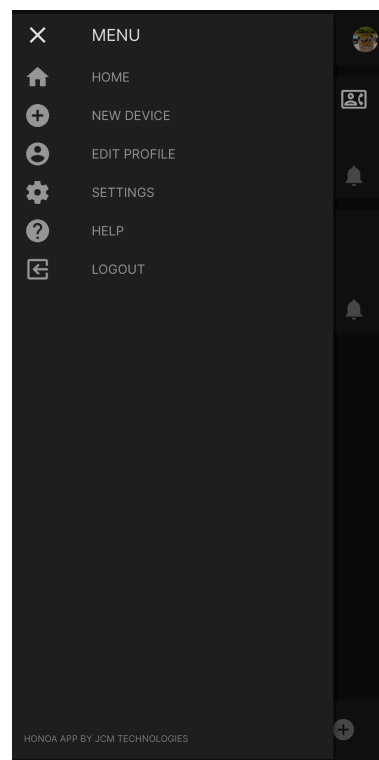

Configuración

Botones



Activación segundo plano



Abre la pantalla de permisos del sistema operativo de la aplicación Honoa.




Opciones avanzadas de la cuenta Honoa.



Condiciones y términos de uso de Honoa.



Versión de la aplicación instalada actual.

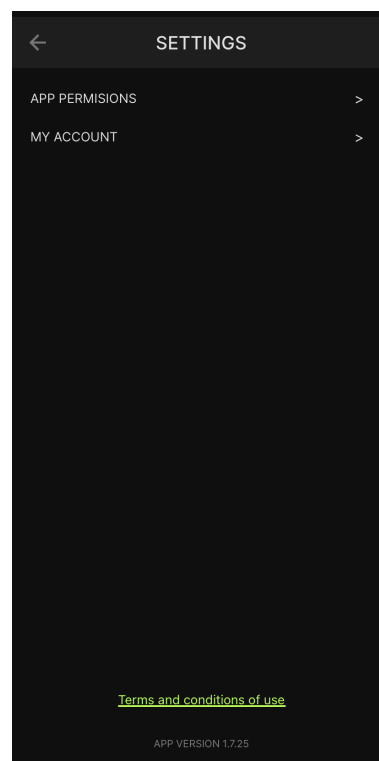


Mi cuenta


Opciones

Alert message Mensajes de alerta de batería baja...

Notification door Notificaciones Sesame.

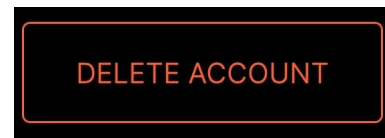

Elimina la cuenta Honoa

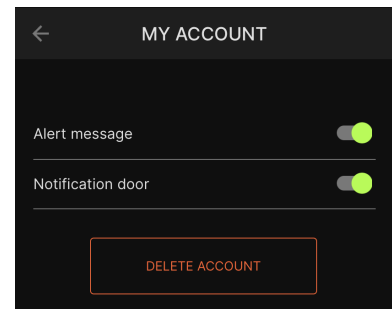


Perfil


Información del usuario

JAUME MIR Nombre de usuario asignado a la cuenta de Honoa.

jmir@jcm-tech.com Correo electrónico asignado a la cuenta de Honoa.

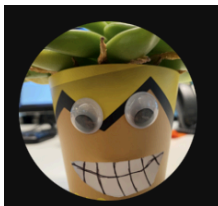

Cambia el avatar asignado al usuario.

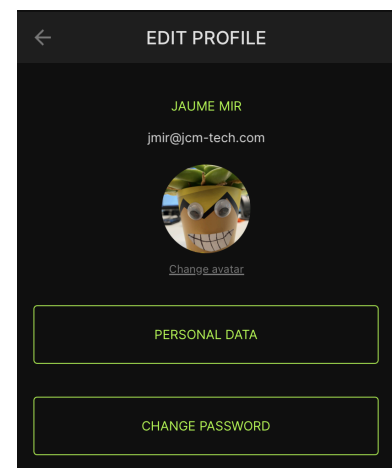

Botones

PERSONAL DATA cambia el nombre y el apellido asignado al usuario. Hay que hacer un inicio de sesión primero para verificar el usuario.

CHANGE PASSWORD cambia la contraseña asignada al usuario. Hay que hacer un inicio de sesión primero para verificar el usuario.

Grupos de instalaciones

Información de la instalación



Icono representativo del grupo de instalaciones .


NEW DEVICES

Nombre del grupo de instalaciones.

2 Device

Número de instalaciones que tiene el grupo de instalaciones.


Botones

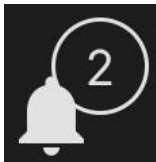

Notificaciones relacionadas con ese grupo de instalaciones.



Datos de contacto del administrador.

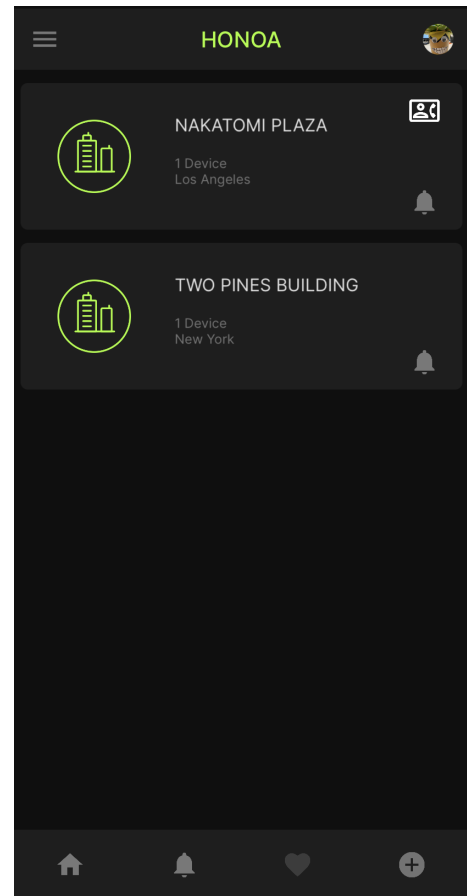

Instalación

Información de la instalación

TWO PINES BUILDING


Nombre de la instalación.

HONADOOR

Tipo de dispositivo.



Indica que estás en rango de la señal Bluetooth y puedes hacer una activación del relé.

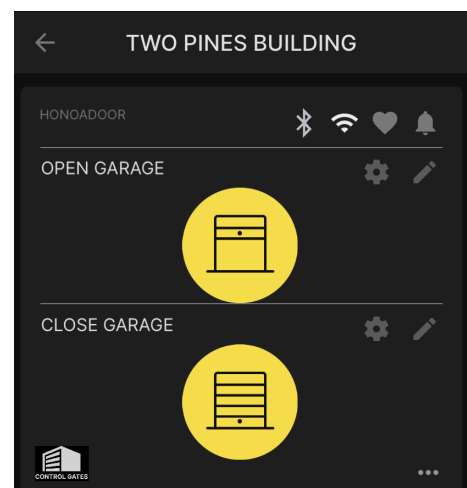



Indica que esta instalación la tienes agregada a favoritos.



Indica el número de notificaciones sin leer de esta instalación.

OPEN GARAGE

Indica el nombre del relé.



Indica apertura remota habilitada.


Botones



Botón para acceder a la configuración de un relé.



Botón para acceder a editar parámetros de un relé

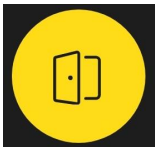

Botón para hacer una activación en el relé.




Botón para acceder a la información de contacto de la instalación.



Botón para acceder a configuración avanzada.

Configuración de un relé


Estados del botón manos libres

-  Manos libres no permitido.
-  Manos libres desactivado.
-  Manos libres activado.


Botones activación de permisos




Bluetooth.

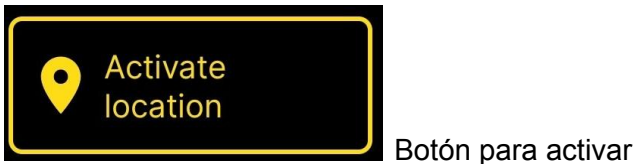


ubicación.

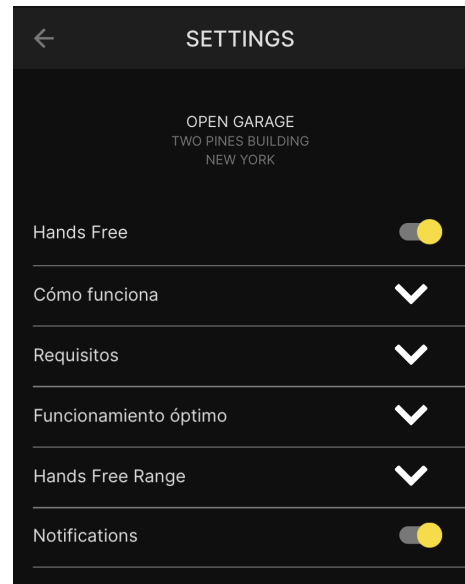


Desplegables de información

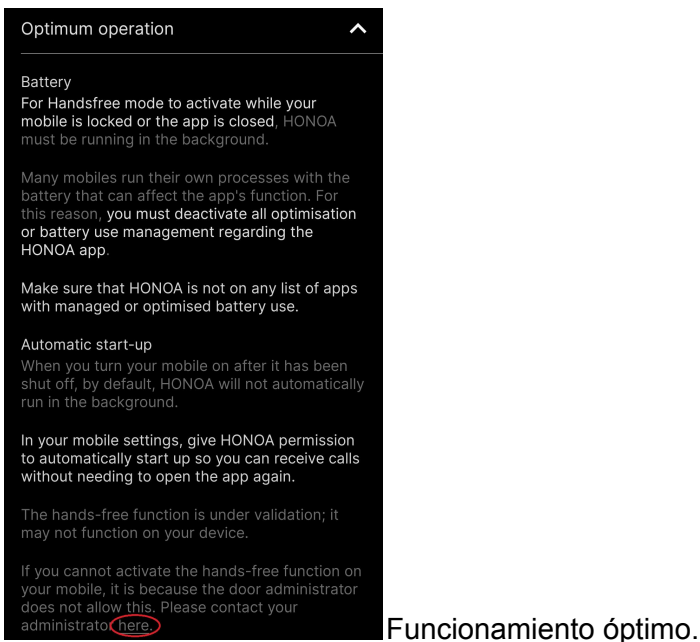


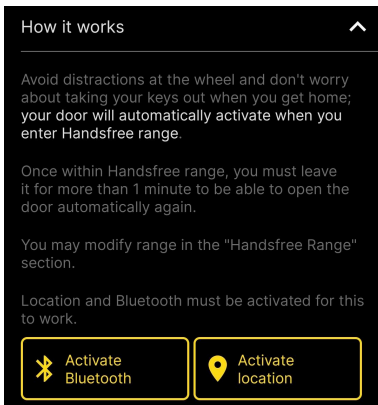

Explicación de cómo funciona.

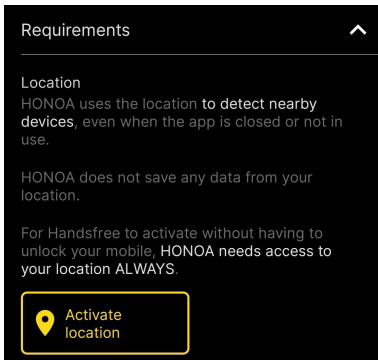

Requisitos mínimos para el funcionamiento del Manos libres.

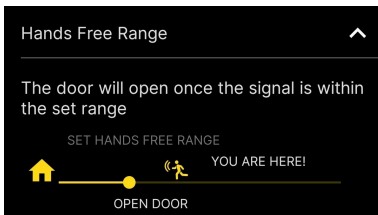

Alcance de activación del manos libres.




Notificaciones del manos libres.

Editar parámetros de un relé

GARAGE RECEIVER

Nombre equipo en **cloudAssistant**.

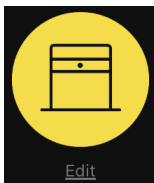


Editar apariencia botón.

Relay name
Open Garage


Cambiar nombre botón.

SAVE

Guardar.

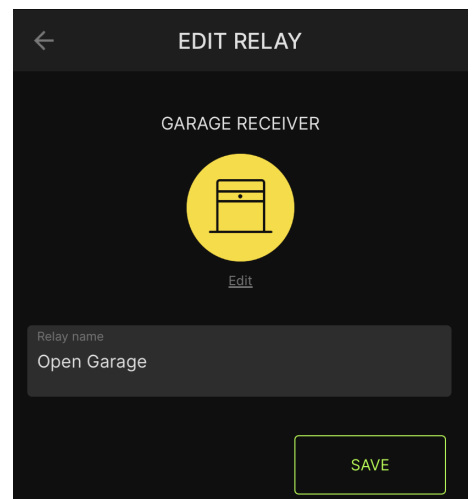


Configuración avanzada

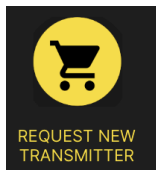

Solicitar un nuevo emisor.



Bloquear un emisor (no activado).

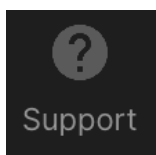

Abre FAQs Honoa

